

**ООО «МАНЗАНА»**

---

**ПАСПОРТ  
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Локальное очистное сооружение  
АНА 100**

**Санкт-Петербург**

# ОГЛАВЛЕНИЕ

---

1. ВВЕДЕНИЕ.....	2	4.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЛОС «АНА» серии 100 .....	28
2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА .....	2	4.2. ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ .....	29
2.1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.....	2	4.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	29
2.1.1. Назначение изделия.....	2	5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	30
2.1.2. Технические характеристики изделия.....	2	5.1. ОСМОТР .....	30
2.1.3. Составные части изделия.....	3	5.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	30
2.1.4. Устройство и работа.....	3	5.3. БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ...	30
2.2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.....	4	5.4. УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	31
2.2.1. Приемный резервуар-усреднитель (ПР) (Р01).....	4	6. ХРАНЕНИЕ.....	32
2.2.2. Аэротенк (АТ) (Р02).....	4	7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ .....	32
2.2.3. Вторичный отстойник (ВО) (Р03).....	4	8. КОМПЛЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ .....	33
2.2.4. Отсек очищенной воды (ОЧВ) (Р04).....	5	9. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ .....	34
2.2.5. Компрессорный бокс (КБ) (Д03).....	5	10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	34
2.2.6. Крышка ЛОС (Д01).....	5	11. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И СЕРВИСНЫХ РАБОТАХ. ....	35
2.3. Таблица условных обозначений.....	6		
2.4. Иллюстрации .....	7		
3. МОНТАЖ .....	10		
3.3. ПОРЯДОК МОНТАЖА ЛОС «АНА» серии 100.....	10		
3.3.1. Изготовление опалубочного короба.....	10		
3.3.2. Рытье котлована.....	10		
3.3.3. Устройство основания под ЛОС .....	10		
3.3.4. Монтаж опалубочного короба.....	10		
3.3.5. Монтаж ЛОС, частичное заполнение ЛОС водой.....	10		
3.3.6. Обсыпка цементно-песчаной смесью .....	10		
3.3.7. Подсыпка песка, подключение подводящего и отводящего трубопроводов. ....	10		
3.3.8. Подсыпка песка, установка технологического канала и компрессорного бокса.....	11		
3.3.9. Прокладка электрического питающего кабеля, окончательная засыпка.....	11		
3.3.10. Сборка и установка оборудования компрессорного бокса.....	11		
3.3.11. Завершение монтажа.....	11		
3.3.12 Таблица высотных монтажных отметок.....	12		
3.4 Иллюстрации .....	14		
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....	28		

# 1. ВВЕДЕНИЕ

---

Компания «МАНЗАНА» благодарит Вас за Ваш выбор и надеется, что локальное очистное сооружение «АНА» будет полностью отвечать Вашим ожиданиям. Для того чтобы Ваша покупка прослужила Вам долгое время, необходимо правильно ее использовать и своевременно проводить техническое и сервисное обслуживание. Настоятельно рекомендуем Вам перед началом эксплуатации тщательно изучить информацию,ложенную в настоящем паспорте и инструкцию по эксплуатации. Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на модельный ряд локальных очистных сооружений «АНА»: АНА 100,101,102,103,104 с самотечным и принудительным водоудалением, с сигнализацией нормальной работы либо без сигнализации.

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА

---

## 2.1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.

### 2.1.1. Назначение изделия.

Локальное очистное сооружение «АНА» (далее по тексту ЛОС «АНА») предназначено для очистки хозяйствственно - бытовых сточных вод от индивидуальных строений, дач, коттеджей и иных объектов с численностью проживающих либо посещающих, не превышающей технические возможности ЛОС, обозначенные в разделе 2.1.2 «Технические характеристики».

ЛОС «АНА» применяется в случае отсутствия возможности подключения объекта к централизованной системе канализации, либо при наличии требования очистки стока до сброса в центральную канализацию.

### 2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА

---

#### 2.1.2. Технические характеристики изделия.

Наименование модели	AHA-100	AHA-101	AHA-102	AHA-103	AHA-104
Количество условных пользователей, чел.					1 -- 5
Суточный объем перерабатываемого стока, м3					0,20 -- 1,00
Залповый сброс, л					220
Исполнение					Подземное/Надземное
Объем приемного резервуара-усреднителя, л					400
Объем аэротенка (АТ), л					1000
Объем вторичного отстойника (ВО), л					400
Объем отсека очищенной воды (ОЧВ), л					30
Высота ЛОС с крышкой , мм	2420	2580	2830	2990	3240
Высота ЛОС без крышки, мм	2300	2460	2710	2870	3120
Лоток входной трубы над отметкой дна ЛОС, мм					1700
Лоток выходной трубы СВУ над отметкой дна ЛОС, мм					1700
Лоток технологического и переходного каналов над отметкой дна ЛОС, мм					2045
Лоток выходной трубы ПВУ над отметкой дна ЛОС, мм					2075
Лоток входной трубы от отметки посадочного фланца крышки, мм	600	760	1010	1170	1420
Лоток выходной трубы СВУ от от отметки посадочного фланца крышки, мм	600	760	1010	1170	1420
Лоток технологического и переходного каналов от отметки посадочного фланца крышки, мм	255	415	665	825	1075
Лоток выходной трубы ПВУ от отметки посадочного фланца крышки, мм	225	385	635	795	1045
Полная высота компрессорного бокса, мм					960
Высота компрессорного бокса над поверхностью земли, мм	690	710	710	710	710
Высота компрессорного бокса под поверхностью земли, мм	270	250	250	250	250
Расстояние от дна ЛОС до дна компрессорного бокса,мм	2030	2210	2460	2620	2870
Высота крышки ЛОС, мм					120
Длина компрессорного бокса ЛОС, мм					670
Максимальная ширина ЛОС с компрессорным боксом, мм					1620
Расстояние между осью ЛОС и осью компрессорного бокса ЛОС, мм					845
Ширина компрессорного бокса, мм					390
Зазор между линией корпусов ЛОС и компрессорным боксом, мм					70 (110)
Диаметр основания корпуса и диаметр крышки ЛОС, мм					1085
Диаметр реберной окружности корпуса ЛОС, мм					1165

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Наименование модели	AHA-100	AHA-101	AHA-102	AHA-103	AHA-104
Диаметр подводящего трубопровода, мм			110		
Диаметр отводящего трубопровода при СТВУ, мм			50		
Диаметр отводящего трубопровода при ПВУ, мм			50 (32)		
Масса без компрессоров и насосов, кг	160	165	175	180	190
Масса компрессоров, кг			10,3		
Масса ОЧВ, насоса и магистрали ПВУ, кг			13		
Полная масса ЛОС в самотечном исполнении, кг	170,3	175,3	185,3	190,3	200,3
Полная масса ЛОС в исполнении ПВУ, кг	183,3	188,3	198,3	203,3	213,3
Рабочий диапазон температур наружного воздуха, 0С	-30 +45	-35 +45		-40 +45	
Рабочий диапазон температур поступающего стока, 0С			+15 +35		
Тип электропитания, В / Гц			220 / 50		
Допустимые отклонения напряжения от номинального значения			10%		
Потребляемая электрическая мощность компрессора фазы очистки стоков, Вт			55		
Потребляемая электрическая мощность компрессора фазы самоочистки ОС, Вт			30		
Потребляемая электрическая мощность насоса ПВУ, Вт			250		
Расход электроэнергии ОС с СТВУ, кВт*ч в сутки			1,27		
Расход электроэнергии ОС с СТВУ, кВт*ч в месяц			38,1		
Расход электроэнергии ОС с СТВУ, кВт*ч в год			457,2		
Расход электроэнергии ОС с ПВУ, кВт*ч в сутки (ориентировочно)			1,52		
Расход электроэнергии ОС с ПВУ, кВт*ч в месяц (ориентировочно)			45,6		
Расход электроэнергии ОС с ПВУ, кВт*ч в год (ориентировочно)			547,2		

**2.1.3. Составные части изделия.**

ЛОС «АНА» имеет полную заводскую готовность и представляет собой самонесущий резервуар, разделенный на функциональные отсеки (рис. 1-1, 2-1). Резервуар изготовлен из легкого высокопрочного полиэтилена методом ротационного формования. Толщина стенок составляет 7-10 мм. Резервуар является самонесущими, не нуждается в каком-либо внешнем укреплении при рабочем либо аварийном уровне и, соответственно, может быть установлен без углубления в грунт. Каждое ЛОС «АНА» имеет уникальный серийный номер (Д06), закрепленный на внутренней поверхности корпуса ЛОС (рис. 1-1). Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию локальных очистных сооружений «АНА», не ухудшающие функциональные возможности.

**2.1.4. Устройство и работа.**

В основу работы ЛОС «АНА» заложены следующие принципы:

- Принцип многоступенчатой обработки поступающих сточных вод активным илом, поддерживаемым во взвешенном состоянии в отсеках с разной степенью насыщения раствора кислородом и разным типом аэрации раствора: мелкопузырчатым и крупнопузырчатым.
- Принцип последовательного отстаивания ила в отсеке без аэрации.

Комплексная очистка сточных вод осуществляется с применением многостадийного биологического метода.

Применяемая технология наиболее полно отвечает требованиям, предъявляемым к глубокой биологической очистке бытовых сточных вод до санитарных норм допустимых загрязнений.

ЛОС «АНА» имеет два режима работы, продолжительность действия которых устанавливается и изменяется посредством настраиваемого реле времени:

- Режим очистки стоков, включающий в себя 6 этапов:
  - 1 этап: Предварительная очистка в приемном резервуаре-усреднителе (ПР) (Р01) с использованием мелкопузырчатой аэрации (МПА) (А03), либо крупнопузырчатой аэрации (КПА) (А03).
  - 2 этап: Перемещение смеси из приемного резервуара-усреднителя (ПР) (Р01) в аэротенк (АТ) (Р02) посредством насоса-эрлифта (Ф01).
  - 3 этап: Очистка сточных вод активным илом во взвешенном состоянии при высоком уровне насыщения раствора кислородом воздуха под действием мелкопузырчатой аэрации (МПА) (А01).

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА

4 этап: Отстаивание ила во вторичном отстойнике (ВО) (Р03) и отделение очищенной воды в верхней зоне ВО (Р03) посредством фильтра очищенной воды (ФТ03).

5 этап: Перемещение смеси из вторичного отстойника (ВО) (Р03) в отсек очищенной воды (ОЧВ) (Р04) по магистрали удаления очищенной воды (Ф06).

6 этап: Удаление воды из ЛОС самотеком, либо принудительно с помощью насоса ПВУ (ЭН01).

- Режим самоочистки ЛОС, включающий в себя:

7 этап: Удаление избыточного активного ила из аэротенка (АТ) (Р02) в приемный резервуар-усреднитель (ПР) (Р01), удаление биопленки из вторичного отстойника (ВО) (Р03) посредством специального насоса-эрлифта (Ф03) в аэротенк (АТ) (Р02).

ЛОС АНА серии 100 полностью автоматизировано, опционально оснащается сигнализацией аварийно высоких уровней раствора в отсеках и может дооснащаться устройством оповещения о возникновении аварийной ситуации по каналу 900 МГц стандарта GSM на центральный аварийный пульт либо мобильный телефон.

## 2.2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.

### 2.2.1. Приемный резервуар-усреднитель (ПР) (Р01).

Сточные воды самотеком по входящему трубопроводу (Т01) поступают в емкость приемного резервуара-усреднителя (ПР) (Р01), где происходит их механическая и предварительная микробиологическая очистка. Сточные воды подвергаются воздействию мелкопузырчатой аэрации (МПА) (А03) в фазе самоочистки ЛОС, либо крупнопузырчатой аэрации (КПА) (А03) в фазе очистки стоков в камере приемного резервуара-усреднителя (Р01).

Крупные частицы стоков, не раздобрленные КПА (А03), задерживаются фильтром крупных нечистот (ФТ01) и отгоняются от него с помощью внешней крупнопузырчатой аэрации фильтра (А05, А06). Диаметр отверстий фильтра (ФТ01) - 10 мм. Более крупные частицы остаются в приемном резервуаре-усреднителе (Р01), более мелкие вместе с водой попадают внутрь фильтра (ФТ01). Зaborное отверстие главного насоса-эрлифта (Ф01) расположено в нижней части фильтра (ФТ01). До достижения этого отверстия смесь пересекает две волосоулавливающие решетки (ФТ02), обладающие облойными зацепами, которые с достаточной степенью эффективности задерживают волосы и другие нерас-

творимые частицы, являющиеся основным источником засорения главного насоса-эрлифта (Ф01). Для предотвращения засорения внутренней полости фильтра (ФТ01) предусмотрена крупнопузырчатая аэрация (А04) внутреннего пространства фильтра (ФТ01). Крупнопузырчатый аэратор внутреннего пространства фильтра (А04) работает в фазе очистки стоков. Крупнопузырчатый аэратор внешнего пространства фильтра (А05) работает в фазе очистки стоков. Крупнопузырчатый аэратор внешнего пространства фильтра (А06) работает в фазе самоочистки ЛОС.

Смесь, прошедшая сквозь решетки (ФТ02), попадает в заборное отверстие главного насоса-эрлифта (Ф01) и, под действием поступающего по воздушным магистралям (М03) сжатого воздуха устремляется вверх вместе с воздушными пузырьками и, попадая в выходную магистраль (Ф02) главного насоса-эрлифта (Ф01), оказывается в верхней зоне аэротенка (АТ) (Р02).

Производительность одноступенчатого главного насоса-эрлифта (Ф01) находится в зависимости от уровня в приемном резервуаре-усреднителе (Р01).

### 2.2.2. Аэротенк (АТ) (Р02).

После предварительной обработки в приемном резервуаре-усреднителе (ПР) (Р01), сточная вода посредством главного насоса-эрлифта (Ф01) поступает в аэротенк (АТ) (Р02) для дальнейшей очистки. В режиме очистки стоков раствор насыщается кислородом воздуха (аэрируется). Одновременно с этим происходит интенсивное перемешивание аэрируемой смеси. Механизм очищения, применяемый в аэротенке (АТ) (Р02), базируется на биологическом процессе переработки загрязняющих веществ с помощью активного ила (сообщества бактерий, обитающих колониями в виде взвешенных в воде хлопьев). Этими микрорганизмами являются в основном аэробные бактерии, которые благодаря растворенному кислороду, уничтожают имеющиеся в воде загрязняющие вещества, питаясь ими и таким образом приумножаясь. Будучи плотнее воды, хлопья на последующем этапе осаждения устремляются ко дну. На этапе оксидирования загрязняющие субстанции частично трансформируются в воду и углекислый газ, а большей частью используются бактериями для роста и умножения. В результате этого процесса уничтожается большая часть загрязняющих органических соединений, и стимулируются реакции для очистки азотной фракции. Азот удаляется в два этапа, первый из которых определяется как нитрификация и выполняется благодаря присутствию кислорода. При этом аммиак, растворенные аммиачные соединения и продукты разложения протеинов, оксидаются и трансформируются сначала в нитриты, а потом в нитраты, которые на следующем этапе де-

нитрификации будут восстановлены в газообразный азот, который не является загрязняющим веществом. В режиме очистки стоков в аэротенке (Р02) процесс аэрации и перемешивания происходит непрерывно, не создавая возможности для образования застойных зон. В режиме самоочистки аэрация аэротенка (Р02) отключена. Происходит процесс седиментации ила. При малом проценте растворенного кислорода происходят реакции денитрификации с выделением свободного азота и углекислого газа, которые освобождаются, не производя запахов. Попеременное изменение во времени уровня насыщения раствора кислородом, вызывает чередование биологических процессов, протекающих внутри циркулирующей смеси.

В зависимости от органической нагрузки на аэротенк (АТ) (Р02), происходит постоянный прирост иловых массы, в результате чего образуется излишек ила, содержащий органическую фракцию и неорганическую фракцию (минералы). В отсутствие подачи сточных вод в аэротенк (АТ) (Р02), биомасса, содержащаяся в иле, сама себя питает, сильно сокращаясь. Во время фазы самоочистки ЛОС посредством илового насоса-эрлифта (Ф03) иловая смесь с отметки, соответствующей 25 процентам объема аэротенка (Р02), подается по магистрали (Ф04) в отсек приемного резервуара-усреднителя (ПР) (Р01), где происходит процесс флокуляции ила и свежей поступающей в ЛОС органики.

### 2.2.3. Вторичный отстойник (ВО) (Р03).

По мере добавления смеси, поступающей на обработку в аэротенк (АТ) (Р02) из приемного резервуара-усреднителя (ПР) (Р01), эквивалентное количество жидкости поступает через устье вторичного отстойника (ВО) (Р03) в объем ВО, где полностью отсутствует аэрация и ил не способен подниматься вверх за счет большего, чем у воды, удельного веса. При этом, при малом проценте растворенного кислорода, происходят реакции денитрификации с выделением свободного азота и углекислого газа, которые освобождаются, не производя запахов. Смесь газов отводится в атмосферу через вентиляционно-вытяжную систему канализации строения (Т01). Частицы ила гравитационно тормозятся, при этом вода продолжает двигаться вверх. Магистраль удаления очищенной воды (Ф06) из ВО (Р03) обеспечивает поддержание динамического уровня в аэротенке (АТ) (Р02). Легкие нерастворимые частицы за счет меньшего удельного веса поднимаются вверх и концентрируются в верхней зоне ВО (Р03), создавая биопленку, толщина которой будет увеличиваться с течением времени. Ил, отделившись от воды, спускается в нижнюю часть ВО (Р03), где растворенный кислород практически отсутствует, вступает в контакт с органическим веществом, циркулирующим в аэротенке (АТ) (Р02). Во время фазы самоочистки ЛОС посредством работы

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА

крупнопузырчатого разбивателя биопленки (А07) и насоса-эрлифта удалителя биопленки (Ф05) происходит удаление биопленки с поверхности ВО (Р03) в аэротенк (АТ) (Р02).

#### **2.2.4. Отсек очищенной воды (ОЧВ) (Р04).**

В режиме очистки стоков, очищенная вода из верхней зоны ВО (Р03) через фильтр (ФТ03) самотеком по магистрали удаления очищенной воды (Ф06) покидает ЛОС. Удаление очищенной воды из станции происходит через трассу (Т02) самотеком. При не возможности удаления очищенной воды самотеком, ЛОС комплектуется отсеком очищенной воды (ОЧВ) (Р04). В режиме очистки стоков, очищенная вода из верхней зоны ВО (Р03) через фильтр (ФТ03) самотеком по магистрали удаления очищенной воды (Ф06) попадает в отсек очищенной воды (ОЧВ) (Р04). Для принудительного водоудаления в отсек очищенной воды (Р04) устанавливается насос (ЭН01) с универсальным присоединительным комплектом (Ф08).

#### **2.2.5. Компрессорный бокс (КБ) (Д03).**

Установлен в непосредственной близости от горловины ЛОС (Д02) и соединен с ЛОС технологическим каналом (М06). Компрессоры фазы очистки стоков (ЭВ01) и компрессор фазы самоочистки (ЭВ02) расположены внутри компрессорного бокса (КБ) (Д03) на специальной полке (Д05), опирающейся на нижнее внутреннее выступающее ребро бокса (КБ) (Д03). Поступление воздуха к компрессорам (ЭВ01, ЭВ02) происходит через воздухо заборное отверстие (М05) в корпусе компрессорного бокса (КБ) (Д03). Снабжение сжатым воздухом ЛОС в фазе очистки стоков производит компрессор (ЭВ01). Воздух по магистрали (М01) поступает на распределитель аэрационного и функционального воздуха фазы очистки стоков (АФ01), и далее по магистралям (М03) доставляется к элементам-потребителям, инициируя аэрацию и движение раствора. Снабжение сжатым воздухом ЛОС в фазе самоочистки ЛОС производит компрессор (ЭВ02). Воздух по магистрали (М02) поступает на распределитель аэрационного и функционального воздуха фазы самоочистки ЛОС (АФ02), и далее по магистралям (М04) доставляется к элементам-потребителям инициируя аэрацию и движение раствора. Корпус блока управления ЛОС (ЭА02), трехконтактный разъем (ЭР04) компрессора фазы очистки стоков (ЭВ01), трехконтактный разъем (ЭР05) компрессора фазы самоочистки ЛОС (ЭВ02), трехконтактный разъем (ЭР06) насоса принудительного удаления очищенной воды (ЭН01), трехконтактный разъем (ЭР07) для подключения сервисного оборудования закреплены на панели (ЭА01) блока

управления ЛОС. Панель (ЭА01) блока управления ЛОС (ЭА02) располагается внутри компрессорного бокса (КБ) (Д03) и является специальной полкой, опирающейся на верхнее внутреннее выступающее ребро бокса (КБ) (Д03). Внутри корпуса блока управления ЛОС (ЭА02) находятся автоматический выключатель электропитания ЛОС (ЭА03), реле времени (ЭА04). Трехклеммный компьютерный разъем (ЭР08) для подключения датчика аварийного уровня (ЭД01) приемного резервуара-усреднителя (ПР) (Р01), расположен на корпусе блока управления ЛОС (ЭА02). Зеленый светодиодный индикатор нормальной работы ЛОС (ЭС01) закреплен в отверстии корпуса компрессорного бокса (КБ) (Д03) и соединен с корпусом блока управления (ЭА02) двухконтактным разъемом (ЭР02). Красный светодиодный индикатор аварийной ситуации в ЛОС (ЭС02) закреплен в отверстии корпуса компрессорного бокса (КБ) (Д03) и соединен с корпусом блока управления (ЭА02) двухконтактным разъемом (ЭР03). Трехконтактный разъем (ЭР01) осуществляет коммутацию блока управления ЛОС (ЭА02) с питающим силовым кабелем (ЭК01). Оснащение блока управления ЛОС кабельными разъемами (ЭР01-08) позволяет производить быструю замену блока. Кабели датчика аварийного уровня (ЭД01) и насоса принудительного удаления очищенной воды (ЭН01) оснащены устройствами герметизации кабельного прохода (М10), препятствующими прохождению газов из пространства резервуаров ЛОС через технологический канал (М06) в пространство компрессорного бокса (Д03).

Крышка (Д04) плотно одевается на компрессорный бокс (КБ) (Д03) и предохраняет оборудование от попадания атмосферной влаги.

#### **2.2.6. Крышка ЛОС (Д01).**

Обеспечивает безопасность при эксплуатации – в закрытом положении исключает попадание в ЛОС людей и животных. Изолирует пространство ЛОС от атмосферных осадков, обеспечивает правильное направление утилизации газов из ЛОС.



**ВНИМАНИЕ !!!**

**Крышка ЛОС должна всегда находиться в закрытом положении!**  
**Крышка компрессорного бокса ЛОС должна всегда находиться в закрытом положении!**

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА


**2.3. Таблица условных обозначений**

P01.	Приёмный резервуар - усреднитель (ПР);	P01.	Приёмный резервуар - усреднитель (ПР);
P02.	Аэротенк (АТ);	ЭВ01.	Компрессор фазы очистки стоков;
P03.	Вторичный отстойник (ВО);	ЭВ02.	Компрессор фазы самоочистки;
P04.	Отсек очищенной воды (ОЧВ);	ЭД01.	Датчик уровня приемного резервуара-усреднителя;
M01.	Магистраль подачи воздуха на распределитель фазы очистки стоков;	ЭН01.	Насос принудительного удаления очищенной воды;
M02.	Магистраль подачи воздуха на распределитель фазы самоочистки;	ЭА01.	Панель блока управления;
M03.	Магистраль подачи воздуха на элемент фазы очистки стоков;	ЭА02.	Корпус блока управления;
M04.	Магистраль подачи воздуха на элемент фазы самоочистки;	ЭА03.	Автоматический выключатель электропитания ЛОС;
M05.	Воздухозаборное отверстие;	ЭА04.	Реле времени;
M06.	Технологический канал;	ЭР01.	Трехконтактный разъем питающего кабеля;
M10.	Устройство герметизации кабельного прохода.	ЭР02.	Двухконтактный разъем зеленого светодиодного индикатора нормальной работы ЛОС;
АФ01.	Распределитель аэрационного и функционального воздуха фазы очистки стоков;	ЭР03.	Двухконтактный разъем красного светодиодного индикатора аварийной ситуации в ЛОС;
АФ02.	Распределитель аэрационного и функционального воздуха фазы самоочистки ЛОС;	ЭР04.	Трехконтактный разъем компрессора фазы очистки стоков;
A01.	Аэрационный элемент аэротенка мелкопузырчатый (МПА);	ЭР05.	Трехконтактный разъем компрессора фазы самоочистки;
A03.	Аэрационный элемент ПР крупно-мелко пузырчатый (КМПА);	ЭР06.	Трехконтактный разъем насоса принудительного удаления очищенной воды;
A04.	Внутренний крупнопузырчатый аэрационный элемент фильтра крупных нечистот (фаза очистки стоков);	ЭР07.	Трехконтактный разъем для подключения сервисного оборудования;
A05.	Внешний крупнопузырчатый аэрационный элемент фильтра крупных нечистот (фаза очистки стоков);	ЭР08.	Трехконтактный компьютерный разъем для подключения датчика аварийного уровня приемного резервуара-усреднителя;
A06.	Внешний крупнопузырчатый аэрационный элемент фильтра крупных нечистот (фаза самоочистки);	ЭС01.	Зеленый светодиодный индикатор нормальной работы ЛОС;
A07.	Крупнопузырчатый разбиватель биопленки;	ЭС02.	Красный светодиодный индикатор аварийной ситуации в ЛОС;
Ф01.	Главный насос-эрлифт приемного резервуара-усреднителя;	ЭК01.	Электрический кабель;
Ф02.	Выходная магистраль главного насоса-эрлифта приемного резервуара-усреднителя;	Д01.	Крышка ЛОС;
Ф03.	Насос-эрлифт удаления избыточного ила из аэротенка;	Д02.	Горловина ЛОС;
Ф04.	Выходная магистраль насоса-эрлифта удаления избыточного ила из аэротенка;	Д03.	Компрессорный бокс (КБ);
Ф05.	Насос-эрлифт удалитель биопленки;	Д04.	Крышка компрессорного бокса;
Ф06.	Магистраль удаления очищенной воды из вторичного отстойника;	Д05.	Компрессорная полка;
Ф08.	Выходная магистраль (универсальный присоединительный комплект) насоса принудительного водоудаления;	Д06.	Серийный номер ЛОС «АНА» (WIN)
ФТ01.	Фильтр крупных нечистот;		
ФТ02.	Волосоулавливатель;		
ФТ03.	Фильтр чистой воды;		
T01.	Трасса поступления в ЛОС канализационных стоков;		
T02.	Трасса выхода из ЛОС очищенной воды;		

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА


## 2.4. Иллюстрации

Рисунок 1.1. Элементы ЛОС

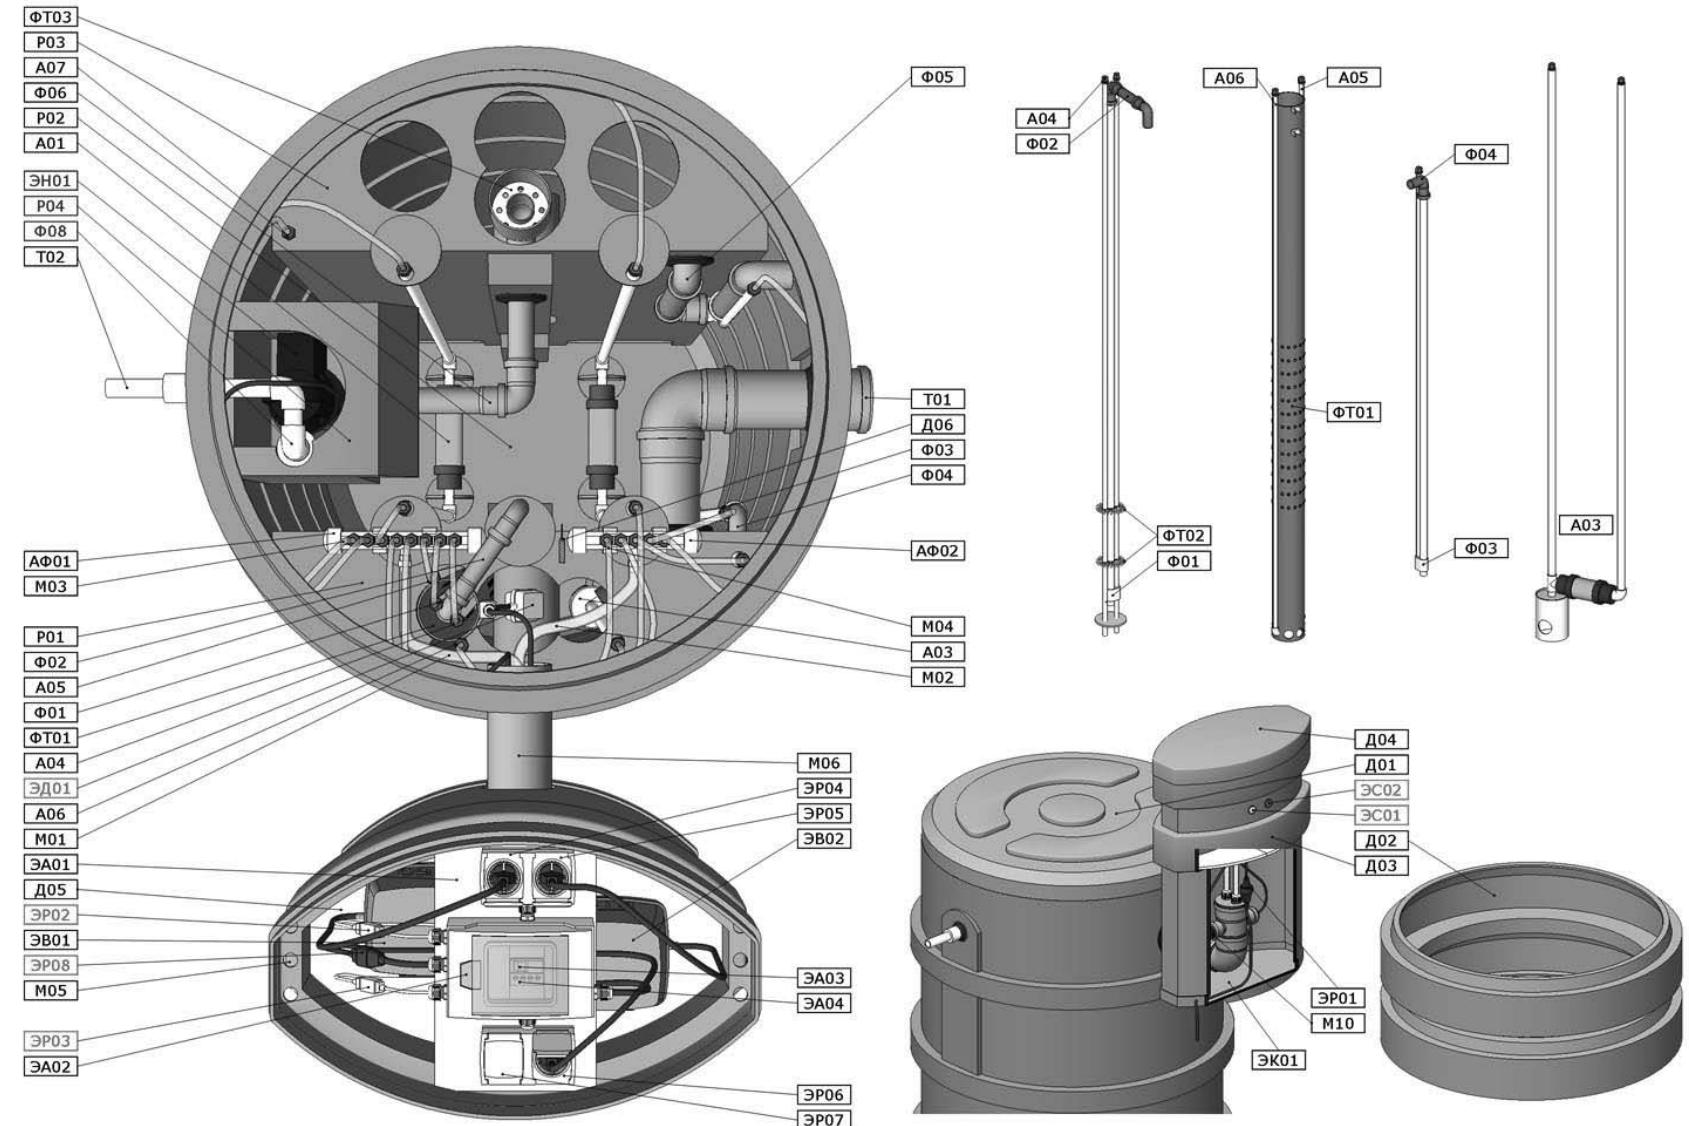


2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Рисунок 1.2. Принципиальная схема ЛОС

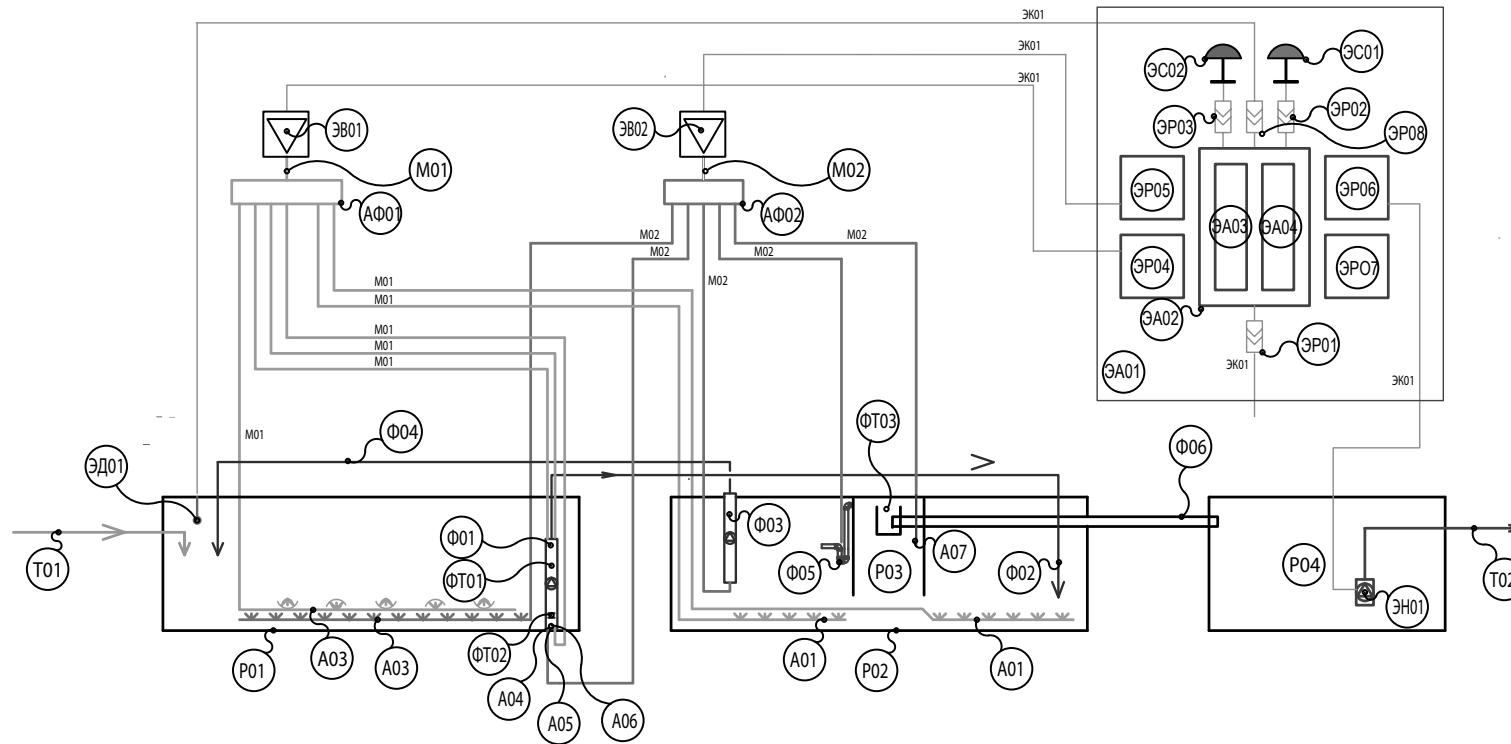

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Рисунок 1.3. Принципиальная электрическая схема ЛОС

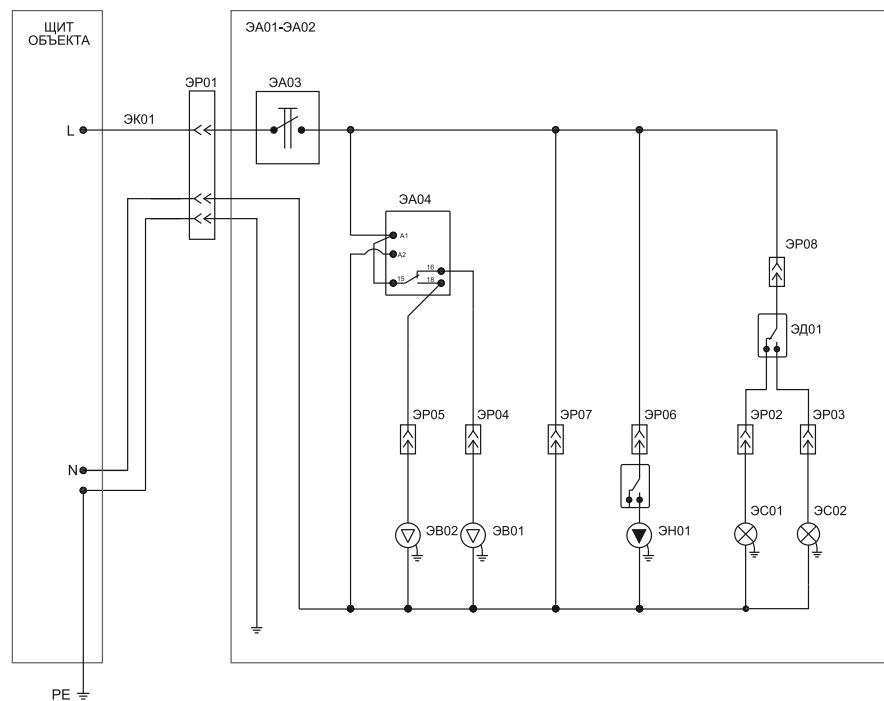

## 3. МОНТАЖ



### ВНИМАНИЕ !!!

**1. В целях обеспечения безопасности место проведения земляных и монтажных работ на весь период должно быть оборудовано ограждением, обозначающим опасную зону.**

**2. Место складирования грунта при рытье котлована должно быть оборудовано таким образом, чтобы исключить возможность обвала последнего обратно в котлован.**



### ОСТОРОЖНО !!!

**Все работы по монтажу ЛОС выполняются только при отключенном питающем напряжении ЛОС.**

### 3.3. ПОРЯДОК МОНТАЖА ЛОС «АНА» серии 100.

#### 3.3.1. Изготовление опалубочного короба.

До начала производства земляных работ изготавливаются щиты опалубочного ограждения из обрезной доски 40 x 150 x 6000 мм согласно чертежу (рис. 2.2). Опалубочный короб собирается из 4 щитов в непосредственной близости к котловану. Две противоположные стороны короба должны иметь технологические отверстия для крепления монтажных строп.

#### 3.3.2. Рытье котлована.

Для предотвращения обвалов стены котлована должны иметь откос под определенным углом (рис. 2.3) в зависимости от свойств грунта, в котором выполняются земляные работы. Глубина котлована складывается из расчетной глубины установки ЛОС и толщины слоя основания. Размеры котлована для монтажа ЛОС в плане должны соответствовать указанным в чертеже (рис. 2.3).

#### 3.3.3. Устройство основания под ЛОС.

Для изготовления основания используется цементно-песчаная смесь либо готовый бетон. Основание (фундамент) выполняется таким образом, чтобы обеспечить горизонтальное и неподвижное положение ЛОС как в процессе монтажа, так и после него в период эксплуатации. Отметка верха основания должна соответствовать высотной отметке НН5 (рис.2.4).

#### 3.3.4. Монтаж опалубочного короба.

Опалубочный короб, установленный в непосредственной близости к котловану, с помощью подъемного механизма опускается в котлован, выравнивается по горизонтали и равномерно обсыпается со всех сторон грунтом до верха опалубки ( отметка НН3) (рис. 2.5) В случае если откосы котлована неустойчивы и могут осыпаться или обваливаться, необходимо сначала установить опалубочный короб и только потом создавать бетонное основание.

#### 3.3.5. Монтаж ЛОС, частичное заполнение ЛОС водой.

Для опускания ЛОС в котлован использовать подъемный механизм, рассчитанный на вес ЛОС. Стропы (2шт.) крепить удавкой за верхнее ребро корпуса симметрично. Корпус ЛОС опускать в котлован строго в вертикальном положении. После занятия ЛОС штатного положения убедиться, что:

- корпус ЛОС занимает строго вертикальное положение;
- отметки h6,h7 и H6 совпадают (рис. 2.6);
- входное и выходное отверстия на ЛОС ориентировано по осевой линии и позволяют произвести подсоединения.

Произвести заполнение всех отсеков ЛОС водой до отметки НН4. Наполнение начинать с отсека приемного резервуара-усреднителя (ПР) (рис. 2.6).

#### 3.3.6. Обсыпка цементно-песчаной смесью.

Произвести обсыпку корпуса ЛОС цементно-песчаной смесью до отметки НН4 (рис. 2.7) Во время обсыпки постоянно контролировать вертикальное положение корпуса ЛОС. При необходимости производить коррекцию.

#### 3.3.7. Подсыпка песка, подключение подводящего и отводящего трубопроводов.

В варианте самотечного водоудаления произвести засыпку котлована и траншей песком до отметки Н6. Присоединить подводящий трубопровод ко входному патрубку ЛОС (T01). Присоединить отводящий трубопровод к патрубку выходной магистрали ЛОС (T02) (рис.2.8). В варианте принудительного водоудаления произвести засыпку котлована и траншей песком до отметки Н6. Присоединить подводящий трубопровод ко входному патрубку ЛОС (T01). Произвести засыпку котлована и траншей песком до отметки Н4. Присоединить отводящий трубопровод к патрубку выходной магистрали ЛОС (T02) (рис.2.8). Создать правильный уклон обоих трубопроводов.

### **3.3.8. Подсыпка песка, установка технологического канала и компрессорного бокса.**

Произвести засыпку котлована и траншей песком до отметки НН1 (рис. 2.9).

#### **Модель АНА 100**

Произвести сборку технологического канала внутри компрессорного бокса согласно рис. 1.1. Заглушку с герметизирующими сальниками для шлангов установить в раструб на штатное место. Шланг первой фазы работы ЛОС, не имеющий собственного синего цвета помечен синим маркером. На каждом месте присоединения шланга должен быть установлен хомут. Компрессорный бокс с технологическим каналом установить на штатное место (рис. 1.1, 2.1, 2.13, 2.14) и технологический канал вставить в резиновую манжету стекового прохода. Шланги присоединить к коллекторам внутри ЛОС, руководствуясь маркировкой. Установить и затянуть хомуты. Компрессорный бокс установить строго вертикально. Положить гидрофобный утеплитель толщиной 50 мм согласно рис. 2.15. Произвести обсыпку и уплотнение песка вокруг компрессорного бокса, контролировать вертикальность расположения бокса.

#### **Модели АНА 101-104**

Произвести сборку технологического канала вне компрессорного бокса согласно рис. 1.1. Заглушку с герметизирующими сальниками для шлангов установить в раструб на штатное место. Технологический канал вставить в резиновую манжету стекового прохода. Шланги присоединить к коллекторам, руководствуясь маркировкой. Установить и затянуть хомуты. Произвести засыпку песка до отметки Н3 (рис. 2.14). Компрессорный бокс установить на штатное место (рис. 2.14). Компрессорный бокс установить строго вертикально. Положить гидрофобный утеплитель толщиной 50 мм согласно (рис. 2.14). Произвести обсыпку и уплотнение песка вокруг компрессорного бокса, контролировать вертикальность расположения бокса.

### **3.3.9. Прокладка электрического питающего кабеля, окончательная засыпка.**

Проложить электрический питающий кабель от электрического щита дома (иного объекта) до компрессорного бокса (Д03). Максимально близко к основанию бокса просверлить отверстие D20 мм и завести кабель (длина 1,5 м) в пространство бокса через данное отверстие. Произвести засыпку котлована и траншей с трубами и кабелем и уложить сигнальные ленты. Произвести окончательную засыпку котлована и траншей газонным грунтом, произвести выравнивание и уплотнение на отметке Н0 (рис. 2.15).

### **3.3.10. Сборка и установка оборудования компрессорного бокса.**

Установить штатный трехконтактный разъем (ЭР01) на питающий электрический кабель (рис. 1.1). С помощью кондукторной проволоки через раструбы D50 мм тройников технологического канала затянуть в пространство компрессорного бокса кабельную вилку (ЭР06) насоса ПВУ (ЭН01) (в комплектации «ПВУ») и разъема (ЭР08) датчика аварийного уровня (ЭД01) (в комплектации «С»). Внутри пространства компрессорного бокса должна находиться максимально возможная длина обоих кабелей. При этом оба кабеля внутри пространства корпусов ЛОС должны располагаться свободно, не препятствовать извлечению механизмов для осмотра. После распределения длин кабелей установить в раструбы D50мм штатные устройства герметизации кабельного прохода (М08).

Извлечь из упаковок компрессоры (ЭВ01, ЭВ02) и штатные резиновые виброгасящие присоединительные уголки и хомуты. Надеть хомуты на уголки и продвинуть максимально к линии сгиба. Надеть уголки стороной меньшего диаметра на вертикальные патрубки D16 мм, вставленные в шланги, как показано на рис. 1.1. Высоту расположения патрубков D16 мм установить путем опуска либо подъема шлангов из сальников. При этом гайки сальников должны быть ослаблены и поверхность шлангов обработана смазкой, обеспечивающей скольжение. Питающий кабель, кабель насоса ПВУ, кабель датчика аварийного уровня поднять наверх и свесить через верхний край бокса (Д03) наружу. Установить на штатное место обе части компрессорной полки (Д05). Установить компрессора ЭВ01, ЭВ02 и подключить к выходам компрессоров резиновые виброгасящие присоединительные уголки стороной большего

диаметра. Уголки надвинуть на штуцеры компрессоров до упора, хомуты продвинуть ближе к основанию штуцера. Установить панель (ЭА01) блока управления ЛОС на штатное место.

Разъем компрессора фазы очистки стоков (ЭВ01) (Charles Austen - 60) подключить к розетке (ЭР04). Разъем компрессора фазы самоочистки ЛОС (ЭВ02) (Charles Austen - 40) подключить к розетке (ЭР05). Разъем ЭР06 насоса ПВУ (ЭН01) подключить к розетке, обозначенной как ПВУ (ЭР06). Разъем ЭР08 датчика уровня соединить с разъемом на кабеле рядом с корпусом блока управления (ЭР08). Двухконтактные разъемы светильников нормальной работы ЛОС (зеленый) (ЭР02) и аварийной ситуации ЛОС (красный) (ЭР03) соединить с разъемами на выходящих из блока управления коротких отрезках кабеля. Подать напряжение на питающий ЛОС кабель включением автоматического выключателя электрощита объекта. Открыть крышку блока управления (ЭА02), включить автоматический выключатель питания ЛОС (ЭА03). Закрыть крышку блока управления. Закрыть крышку компрессорного бокса (Д1). Произвести заполнение водой до штатного рабочего уровня всех отсеков ЛОС (См. раздел \*\* настоящего руководства по эксплуатации). Проверить работу фазы очистки ЛОС (См. раздел \*\* настоящего руководства по эксплуатации). Проверить работу фазы самоочистки ЛОС (См. раздел \*\* настоящего руководства по эксплуатации). Закрыть крышки ЛОС. Снять ограждение, обозначающее зону производства работ.

### **3.3.11. Завершение монтажа.**

Снять ограждение, обозначающее зону производства работ. Сделать необходимые отметки о завершении монтажа в паспорте ЛОС и передать паспорт Заказчику.

## 3. МОНТАЖ

**3.3.12 Таблица высотных монтажных  
отметок**

	Модель ЛОС	AHA 100	AHA 101	AHA 102	AHA 103	AHA 104
Обозначение	Наименование размера					
h	Высота ЛОС с крышкой, мм	2420	2580	2830	2990	3240
h1	Высота ЛОС без крышки, мм	2300	2460	2710	2870	3120
h2	Лоток входной трубы над отметкой дна ЛОС, мм			1700		
h3	Лоток выходной трубы СВУ над отметкой дна ЛОС, мм			1700		
h4	Лоток технологического и переходного каналов над отметкой дна ЛОС, мм			2045		
h5	Лоток выходной трубы ПВУ над отметкой дна ЛОС, мм			2075		
h6	Лоток входной трубы от отметки посадочного фланца крышки, мм	600	760	1010	1170	1420
h7	Лоток выходной трубы СВУ от от отметки посадочного фланца крышки, мм	600	760	1010	1170	1420
h8	Лоток технологического и переходного каналов от отметки посадочного фланца крышки, мм	255	415	665	825	1075
h9	Лоток выходной трубы ПВУ от отметки посадочного фланца крышки, мм	225	385	635	795	1045
h10	Полная высота компрессорного бокса, мм	960				
h11	Высота компрессорного бокса над поверхностью земли, мм	690	710	710	710	710
h12	Высота компрессорного бокса под поверхностью земли, мм	270	250	250	250	250
h13	Расстояние от дна ЛОС до дна компрессорного бокса, мм	2030	2210	2460	2620	2870
h14	Высота крышки ЛОС, мм			120		
L3	Длина компрессорного бокса ЛОС, мм			670		
b1	Максимальная ширина ЛОС с компрессорным боксом, мм			1620		
b2	Расстояние между осью ЛОС и осью компрессорного бокса ЛОС, мм			845		
b3	Ширина компрессорного бокса, мм			390		
b4	Зазор между линией корпусов ЛОС и компрессорным боксом, мм			70 (110)		
d1	Диаметр основания корпуса и диаметр крышки ЛОС, мм			1085		
d2	Диаметр реберной окружности корпуса ЛОС, мм			1165		
d3	Диаметр подводящего трубопровода, мм			110		
d4	Диаметр отводящего трубопровода при СТВУ, мм			50		
d5	Диаметр отводящего трубопровода при ПВУ, мм			50 (32)		

## 3. МОНТАЖ



Таблица высотных монтажных отметок (продолжение со стр. 12)

	Наименование высотной отметки	Модель ЛОС	AHA 100	AHA 101	AHA 102	AHA 103	AHA 104
H0	Уровень земли (планировочная отметка), м			0,000			
H1	Отметка верха крышки компрессорного бокса, м		0,690		0,710		
H2	Отметка верха крышки ЛОС, м			0,120			
H3	Отметка низа компрессорного бокса, м		-0,270		-0,250		
H4	Отметка лотка выходной трубы Ø50 (32) из ЛОС при принудительном ВУ, м		-0,225	-0,385	-0,635	-0,795	-1,045
H5	Отметка лотка технологического и переходного каналов, м		-0,255	-0,415	-0,665	-0,825	-1,075
H6	Отметка лотка входной трубы Ø110 и выходной трубы Ø50 из ЛОС, м		-0,600	-0,760	-1,010	-1,170	-1,420
H7	Отметка дна ЛОС, м		-2,300	-2,460	-2,710	-2,870	-3,120
HH1	Уровень укладки теплоизолирующего материала, м			0,250			
HH2	Отметка дна траншеи для выходной трубы Ø50 (32) из ЛОС при принудительном ВУ, м		-0,275	-0,435	-0,685	-0,845	-1,095
HH3	Отметка верха опалубки и дна траншей для прокладки труб, м		-0,650	-0,810	-1,060	-1,220	-1,470
HH4	Отметка верха уровня цементно-песчаной смеси, м		-1,100	-1,260	-1,510	-1,670	-1,920
HH5	Отметка верха плиты основания для монтажа ЛОС, м		-2,300	-2,460	-2,710	-2,870	-3,120
HH6	Отметка дна котлована, м		-2,400	-2,560	-2,810	-2,970	-3,220

3. МОНТАЖ


### 3.4 Иллюстрации

Рисунок 2.1. Чертеж установки АНА 100, АНА 100П. Вид сверху

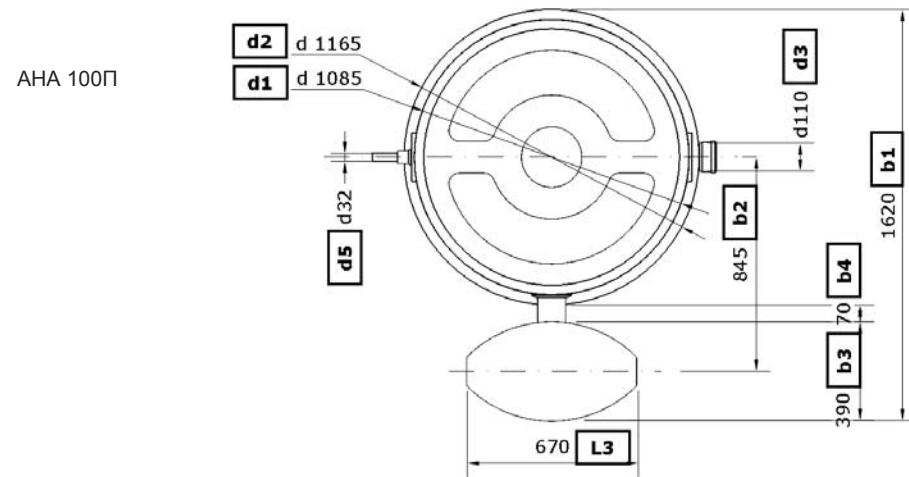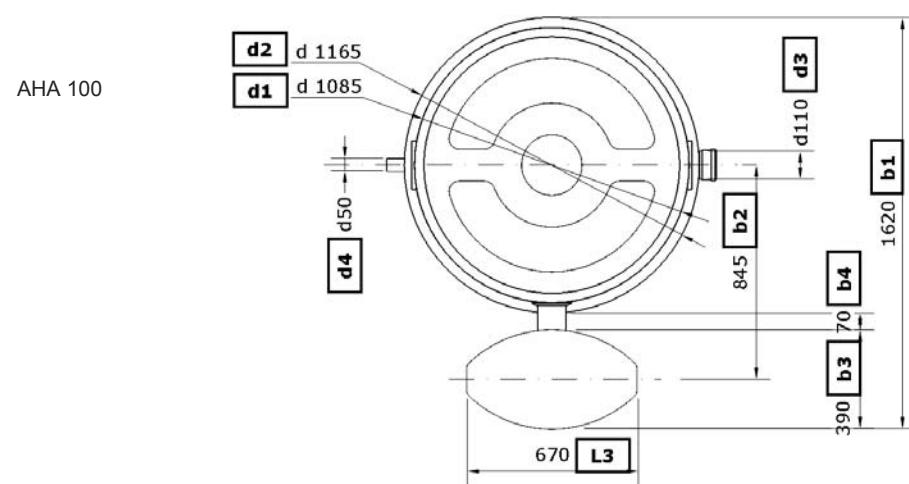


## 3. МОНТАЖ

Рисунок 2.1. Чертеж установки АНА 100. Вид спереди и справа

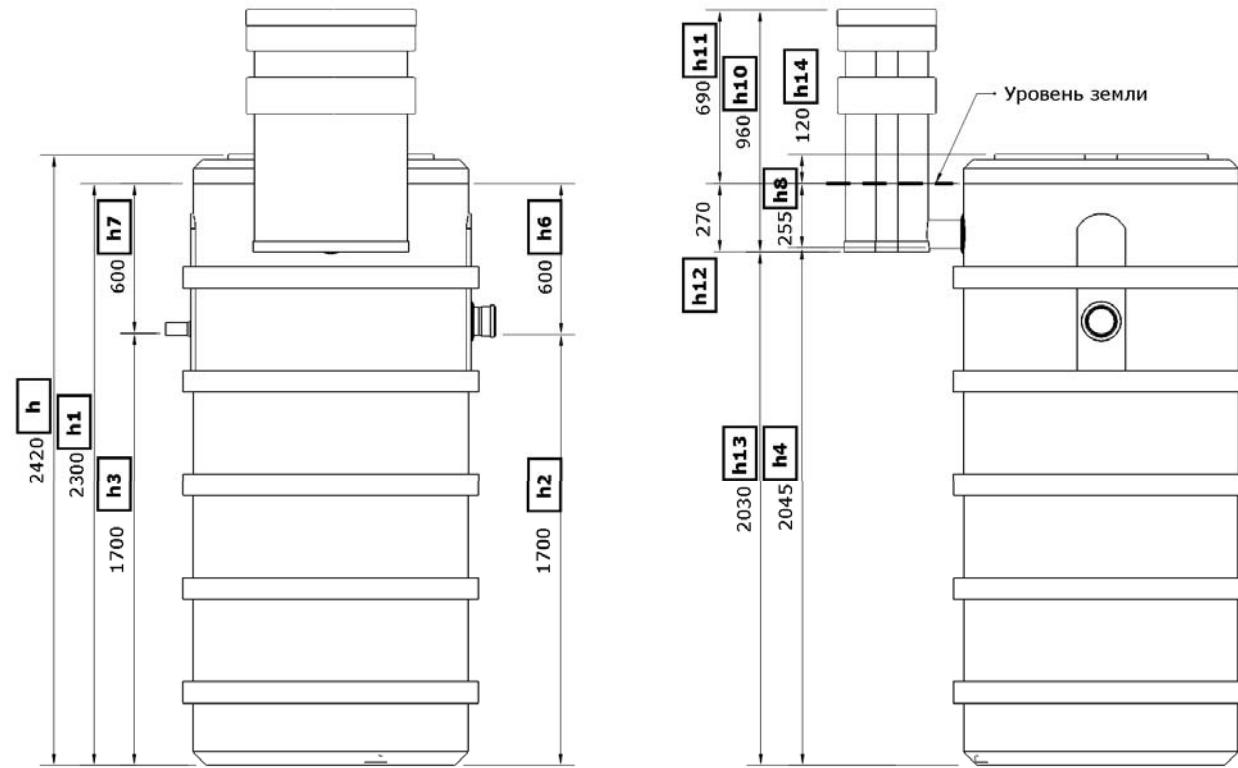



### 3. МОНТАЖ

Рисунок 2.1. Чертеж установки АНА 100П. Вид спереди и справа

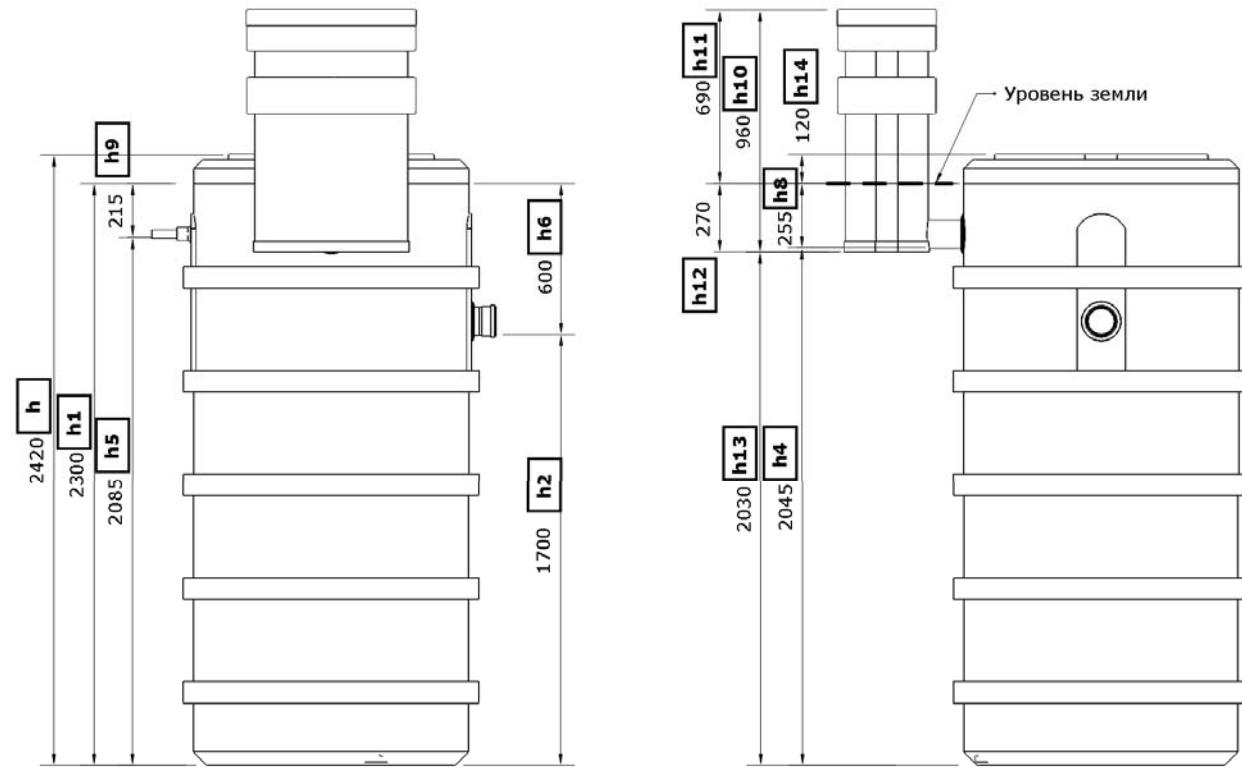

## 3. МОНТАЖ

Рисунок 2.2. Чертеж опалубки для ЛОС «АНА» серии 100

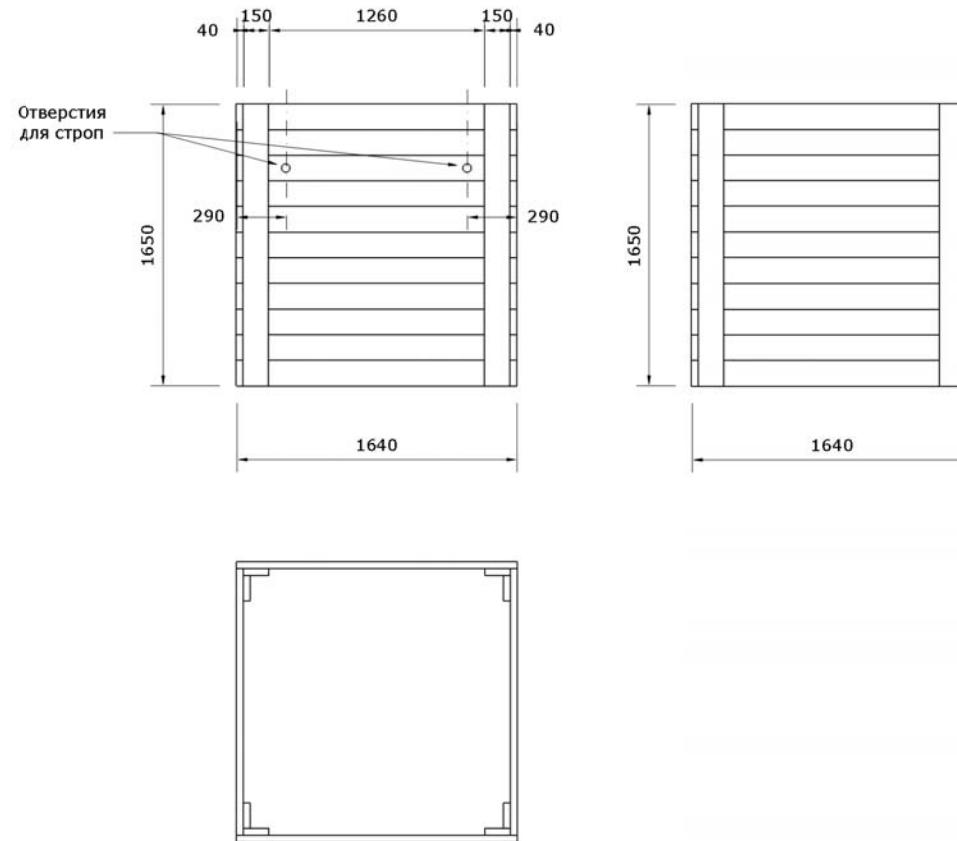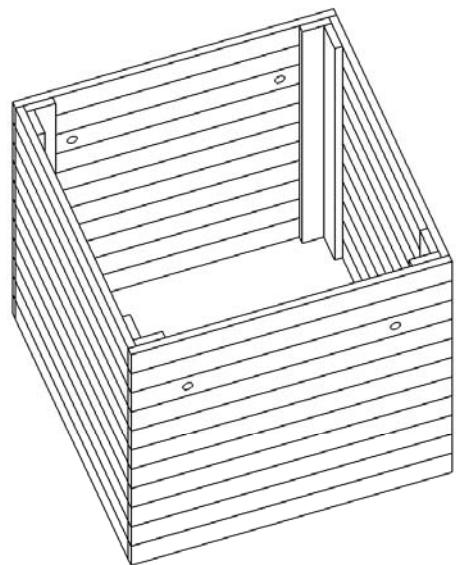

### 3. МОНТАЖ

Рисунок 2.3. Чертеж котлована для установки ЛОС АНА 100. Вид сверху.



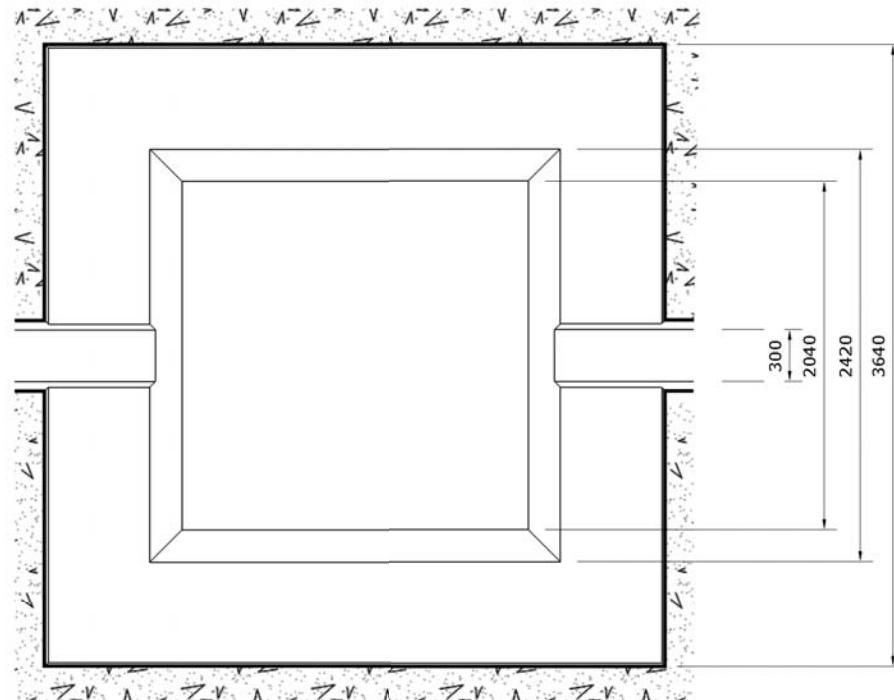


Рисунок 2.3. Чертеж котлована для установки ЛОС АНА 100. Разрез.

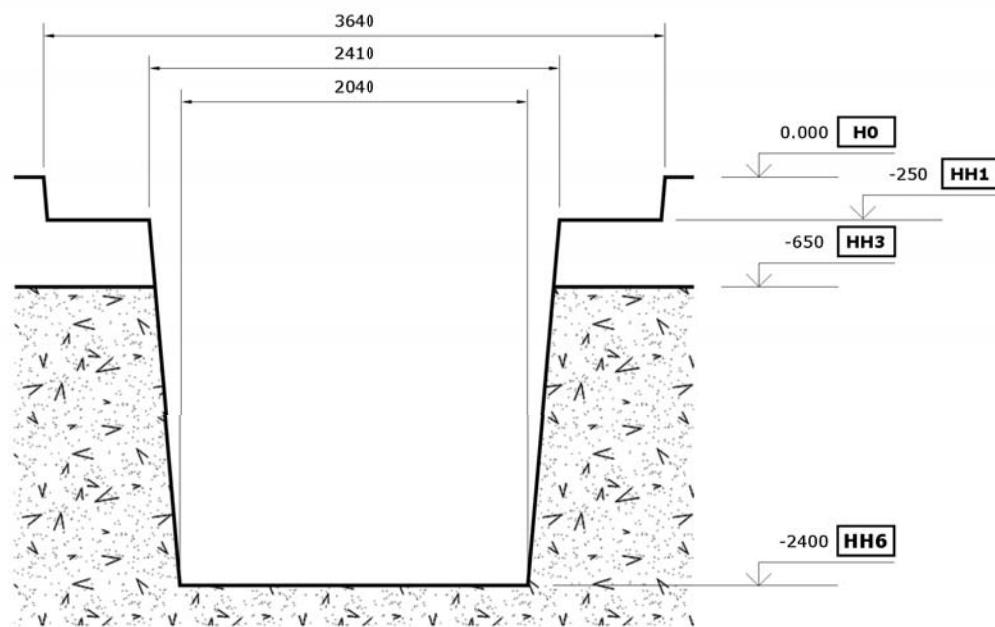


### 3. МОНТАЖ

Рисунок 2.4. Изготовление плиты основания в котловане для монтажа ЛОС АНА 100.

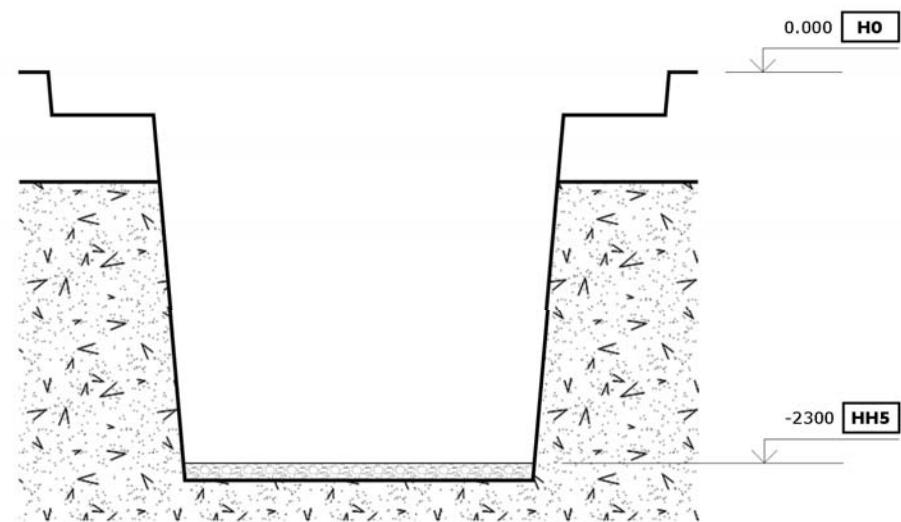

3. МОНТАЖ


Рисунок 2.5. Установка опалубки в котловане для монтажа ЛОС АНА 100.

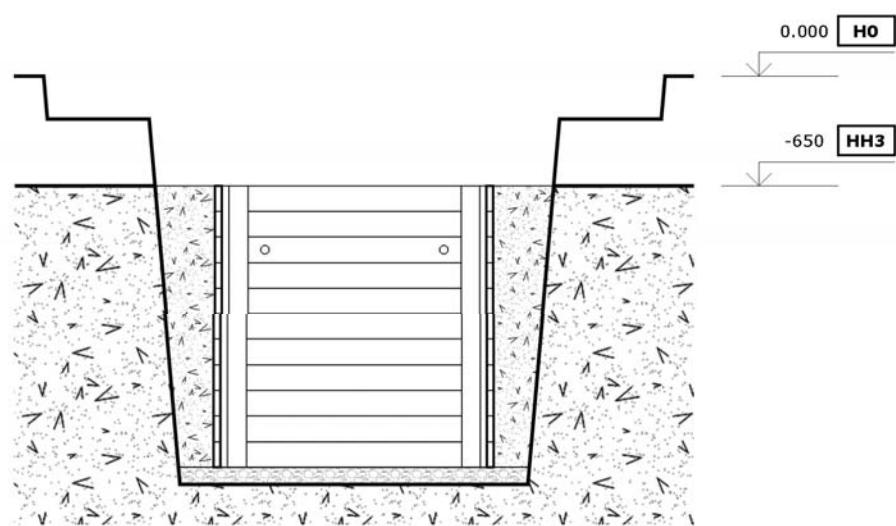

3. МОНТАЖ


---

Рисунок 2.6. Монтаж корпуса ЛОС АНА 100.

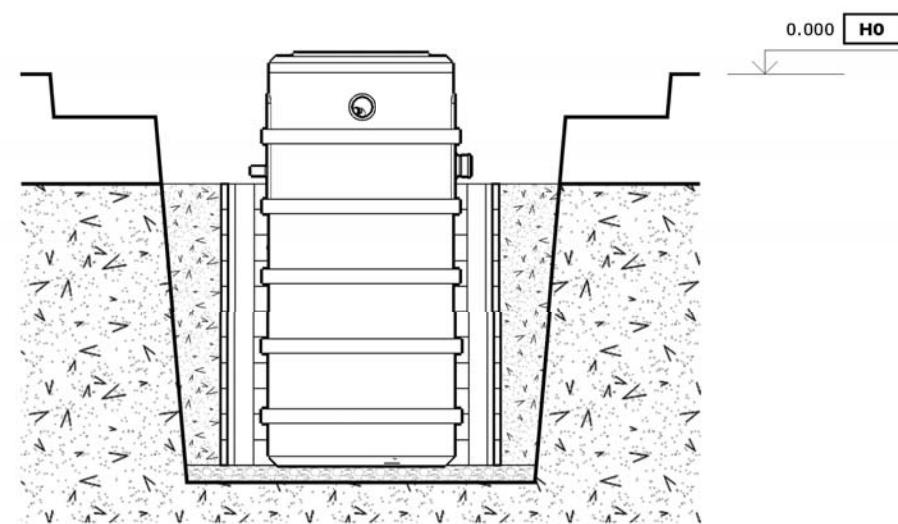


3. МОНТАЖ

Рисунок 2.7. Засыпка ЦПС при монтаже ЛОС АНА 100.

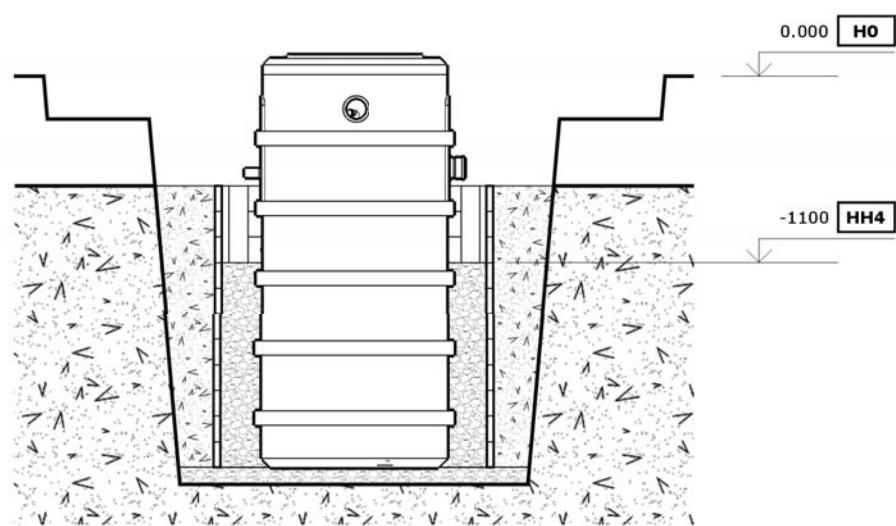


### 3. МОНТАЖ

Рисунок 2.8. Подсыпка песка, укладка подводящего и отводящего трубопроводов при монтаже ЛОС АНА 100.

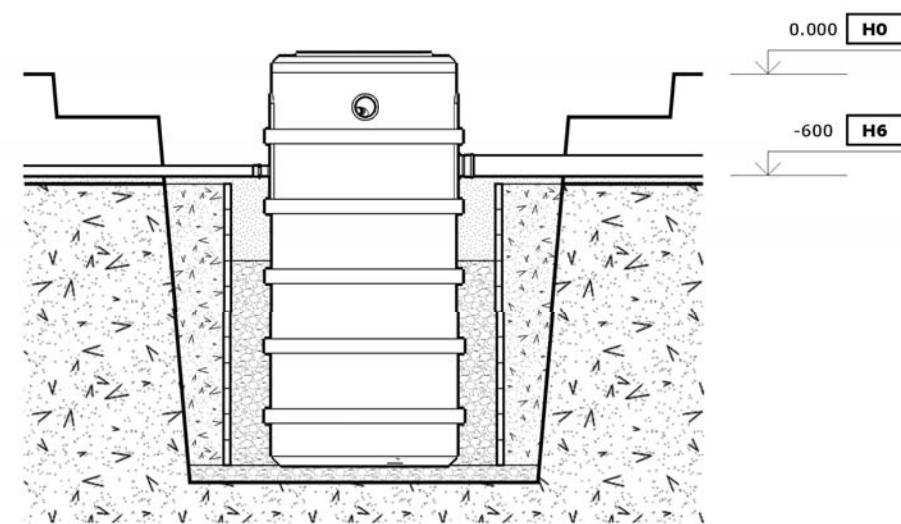


3. МОНТАЖ

Рисунок 2.9. Засыпка песка, монтаж технологического канала, при монтаже ЛОС АНА 100.

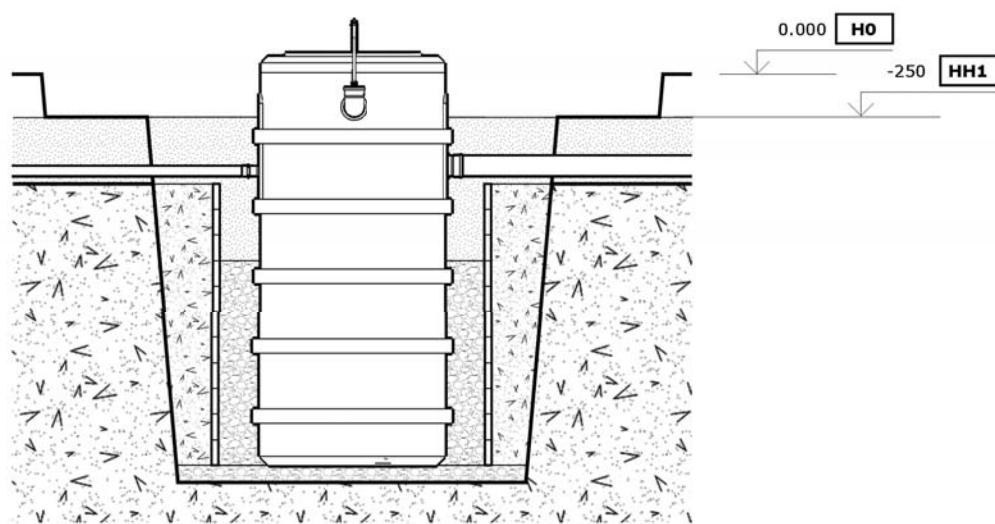


### 3. МОНТАЖ

Рисунок 2.10. Засыпка песка, установка компрессорного бокса, прокладка питающего кабеля ЛОС АНА 100.

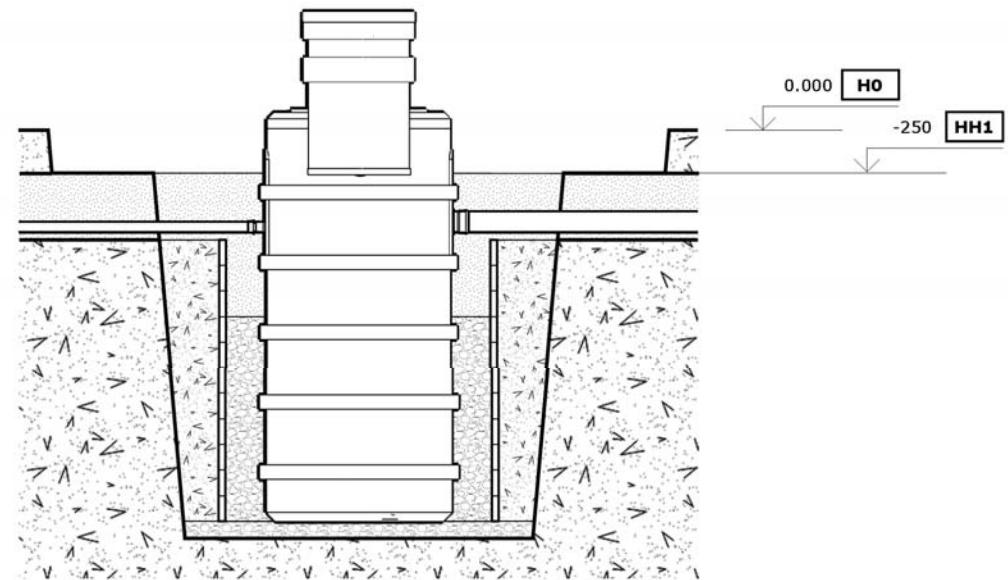

3. МОНТАЖ

Рисунок 2.11. Укладка гидрофобного утеплителя, засыпка песка, устройство газона вокруг ЛОС АНА 100.

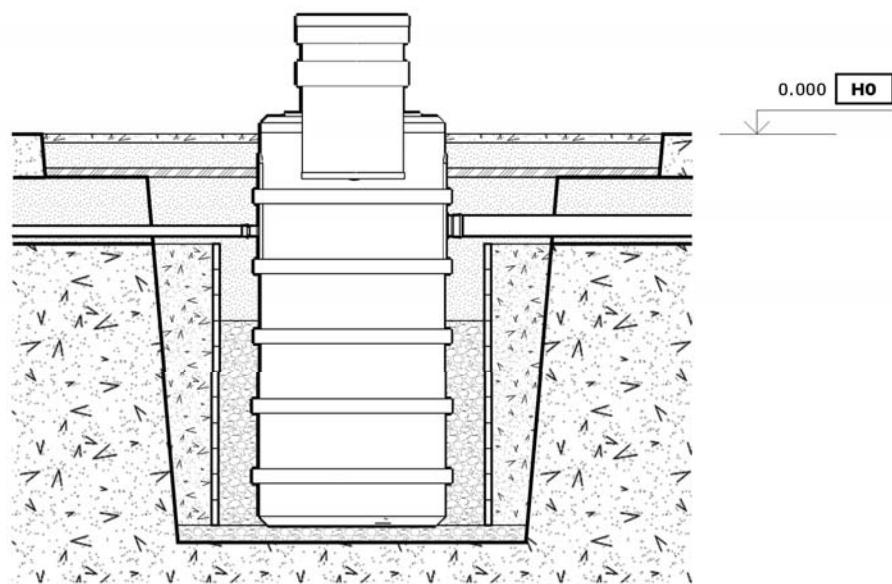

## 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ



### ВНИМАНИЕ !!!

- для любых действий, связанных с ЛОС «АНА», допускаются только лица старше 18 лет.
- пользователь ЛОС «АНА» несет полную ответственность по обеспечению ограниченного доступа к установке.

#### 4.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЛОС «АНА» серии 100.

ЛОС «АНА» серия 100 разработаны для эксплуатации в районах со следующими природно-климатическими условиями:

- температура окружающей среды для модели АНА 100: от -30°C до +50°C;
- температура окружающей среды для модели АНА 101: от -35°C до +50°C;
- температура окружающей среды для моделей 102-104: от -40°C до +50°C;
- температура сточных вод на входе в установку: от +15°C до +30°C.
- грунты: глубина промерзания не более 1,7 метра.



### ЗАПРЕЩАЕТСЯ !!!

- Сброс в канализацию сгнивших остатков овощей;
- Сброс в канализацию строительного мусора (песка, извести и т.д.);
- Сброс в канализацию полимерных пленок и других биологически не разлагаемых соединений (в эту категорию входят презервативы, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет и т.д.), так как возможна закупорка насосов, и как следствие, потеря работоспособности установки;
- Сброс промывных вод фильтров бассейна;
- Сброс ливневых вод;
- Сброс в канализацию большого количества стоков после отбеливания белья хлорсодержащими препаратами;
- Сброс в канализацию лекарств и лекарственных препаратов;
- Сброс в канализацию машинных масел, кислот, щелочей, спирта и т.д.;
- Сброс большого количества волос в том числе от домашних животных.

## 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

**4.2. ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ****ВНИМАНИЕ !!!**

**Перед запуском ЛОС «АНА»  
проверьте исправное состояние  
электрооборудования и сухость  
электрических элементов;  
- Не включайте питание, если бокс  
поврежден или в него попала влага!**

Запуск ЛОС производится после полного завершения монтажных работ.

Для запуска ЛОС необходимо:

- Открыть крышку Д01 ЛОС, крышку компрессорного бокса Д04, поднять крышку блока управления ЭА02 ЛОС и отключить автоматический выключатель питания ЛОС ЭА03 или убедиться, что он выключен.
  - Поставить кабель, питающий ЛОС «АНА» под напряжение 230В, 50Гц включением автомата питания в электроощите объекта.
  - Проверить включение электропотребляющих элементов ЛОС в соответствующие штатные разъемы блока управления (рис. 1.1).
  - Включить автоматический выключатель питания ЛОС (ЭА03).
  - Убедиться, что компрессор (ЭВ01) работает и есть свечение зеленого светодиода реле времени ( ЭА04).
  - Убедиться, что присутствует мелкопузырчатая аэрация (A01) в аэротенке (P02).
  - Убедиться, что присутствует крупнопузырчатая аэрация (A03) в приемном резервуаре-усреднителе (P01).
  - Убедиться, что главный насос-эрлифт (Ф01) перекачивает жидкость в аэротенк (P02).
  - Убедиться, что вода через фильтр очищенной воды (ФТ03) покидает ЛОС по магистрали самотечного водоудаления (Ф06) либо попадает в отсек ПВУ (Р06) (в случае ЛОС с ПВУ) и отсек ПВУ постепенно наполняется.
  - Убедиться, что насос ПВУ (ЭН01) включается по датчику и порционно удаляет воду по выходной магистрале (Ф08) из ЛОС (в варианте ЛОС с ПВУ).
  - Отключить вилку электропитания компрессора ЭВ01 от разъема ЭР04. Отключить вилку электропитания компрессора ЭВ02 от разъема ЭР05 и включить ее в разъем ЭР 07 «сервис».
  - Убедиться, что отсутствует мелкопузырчатая аэрация (A01) в аэротенке (P02) и главный насос-эрлифт (Ф01) не перекачивает жидкость в аэротенк (P02).
  - Убедиться, что присутствует мелкопузырчатая аэрация (A03) в приемном резервуаре-усреднителе (P01).
  - Убедиться, что работает крупнопузырчатый разбиватель биопленки (A07) внутри вторичного отстойника (ВО) (Р03) и происходит удаление биопленки с поверхности вторичного отстойника (ВО) (Р03).
  - Убедиться, что иловый насос-эрлифт(Ф03) перекачивает жидкость из аэротенка (P02) в приемный резервуар-усреднитель (P01).
  - Отключить вилку электропитания компрессора ЭВ02 от разъема ЭР07 «сервис» и включить ее обратно в разъем ЭР05 (штатное положение). Включить вилку электропитания компрессора ЭВ01 в разъем ЭР04 (штатное положение).
  - Убедиться, что компрессор (ЭВ01) работает.
  - Проверить заводские установки реле времени ЭА04. Фаза очистки ЛОС – 0,1 часа x 35 = 210 мин, напряжение 230 В на выходе «16»; фаза самоочистки - 1 мин x 30 = 30 мин напряжение 230 В на выходе «18»; Во время работы фазы самоочистки ЛОС желтый светодиод реле времени включен. Любые изменения установок реле времени ЭА04 производить только при выключенном напряжении питания.
  - Закрыть крышку ЛОС (Д01).
  - Закрыть крышку блока управления (ЭА02) и крышку компрессорного бокса (Д03).
- Время выхода ЛОС на оптимальный режим работы составляет 2-3 недели в зависимости от климатических условий.

**4.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

В процессе эксплуатации ЛОС «АНА» необходимо соблюдать требования, изложенные в настоящем руководстве по эксплуатации и паспорте ЛОС «АНА».

Наиболее важными факторами, влияющими на биологическую активность микроорганизмов, являются:

- температура сточной воды. Комфортный для микрофлоры диапазон +15 +30°C.
- наличие органики в сточных водах;
- перегрузка или недогрузка ЛОС. Для стабильной работы станции временная перегрузка ее в процессе эксплуатации не должна превышать 20% от номинальной производительности;
- поступление в ЛОС кислорода;
- отсутствие в стоках токсичных веществ (химикатов, уничтожающих микрофлору: хлора, сильных кислот, антибиотиков).

ЛОС «АНА» нормально работает при отклонении напряжения питания от номинала +/-10%. При отключении электроэнергии на срок не более 3 часов, ЛОС «АНА» не теряет работоспособности. Оно продолжает работать как 4-х ступенчатый отстойник и обеспечивает очистку сточных вод от жиров и поверхностных нечистот. При появлении электропитания ЛОС «АНА» переходит в нормальный режим работы. В случае отключения ЛОС «АНА» на несколько месяцев (при сезонной эксплуатации) ЛОС останется работоспособным, уменьшится объем активного ила, так как биомасса из-за отсутствия органических фракций будет сама себя питать. После длительного простоя ЛОС «АНА» необходимо ввести в эксплуатацию в соответствии с п. 4.2. При этом первые 10-20 дней, когда бактериальная флора еще не достаточно развита и акклиматизирована, сточные воды на выходе не будут полностью соответствовать нормативным показателям. Для эффективного и быстрого восстановления работы ЛОС «АНА» необходимо свести до минимума расход воды в течение 1-3 суток и стараться, чтобы в ЛОС попадали преимущественно органические загрязнения;

Несвоевременная откачка избытков активного ила приводит к нарушению работы ЛОС «АНА».

## 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



### ВНИМАНИЕ !!!

Для обслуживания ЛОС «АНА»  
допускаются лица не моложе 18 лет.  
Все работы по обслуживанию ЛОС  
выполняются  
только при отключенном питающем  
ЛОС напряжении.

### 5.1. ОСМОТР

В целях обеспечения бесперебойной работы станции в течение всего времени его эксплуатации необходимо проводить плановые осмотры и плановые технические обслуживания. Плановый осмотр проводится не реже одного раза в неделю. Во время планового осмотра необходимо произвести:

- визуальный контроль очищенной воды (вода на выходе должна быть прозрачная, чистая, без неприятного запаха);
- контроль за исправностью работы оборудования согласно порядка, изложенного в п.4.2 настоящего руководства.

### 5.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Плановое техническое обслуживание проводится не реже одного раза в 6 месяцев. Данный вид обслуживания желательно поручить специалистам службы сервиса, прошедшим обучение и получившим разрешение производителя на данный вид работ.

Плановое техническое обслуживание подразумевает выполнение следующих операций:

- Проверить концентрацию ила в аэротенке (Р02) отстаиванием пробы в прозрачной пластиковой бутылке в течение 20 мин. В случае превышения концентрации величины 25% от общего объема АТ произвести удаление иловой смеси в компостную яму. Освободившийся объем АТ немедленно заполнить чистой водой. Удаление производить через 20 минут после выключения питания ЛОС из донной зоны АТ погружным насосом.

- В случае необходимости очистить приемный резервуар-усреднитель (Р01) от посторонних несанкционированных предметов.
- Произвести промывку внутреннего пространства ЛОС с помощью насоса высокого давления.
- Извлечь из ЛОС фильтр крупных нечистот (ФТ01) и главный насос-эрлифт (Ф01), промыть и очистить внутренние и внешние поверхности с помощью насоса высокого давления. Вернуть на штатное место. Подключить воздушные шланги и выходную магистраль (Ф02).
- Извлечь из ЛОС насос-эрлифт удаления избыточного ила из аэротенка (Ф03), промыть и очистить внутренние и внешние поверхности с помощью насоса высокого давления. Вернуть на штатное место. Подключить воздушный шланг и выходную магистраль (Ф04).
- Проверить работу эрлифтов и аэраторов ЛОС в режиме очистки и в режиме самоочистки ЛОС.
- Проверить степень загрязненности воздушных фильтров компрессоров (ЭВ01,02). При необходимости очистить, либо заменить. Замена мембран компрессоров (ЭВ01, ЭВ02) производится не реже 1 раза в 2 года.

### 5.3. БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ



### ВНИМАНИЕ !!!

Категорически запрещается  
доступ детей  
в зону проведения сервисных  
мероприятий.

- Запрещается доступ к обслуживанию ЛОС «АНА» лиц моложе 18 лет;
- Во время обслуживания ЛОС «АНА» при открытой крышке необходимо установить сигнальное ограждение, информирующее окружающих об опасности;
- Обслуживать электрооборудование может только персонал, имеющий соответствующие допуски на работы;
- Категорически запрещается осматривать насосное оборудование и проводить какие-либо операции, не отключив электропитание ЛОС «АНА»;
- Обслуживание ЛОС «АНА» необходимо производить в респираторе и резиновых перчатках;
- По завершении сервисных операций крышку ЛОС «АНА» (Д01) и крышку компрессорного бокса (Д03) необходимо вернуть на штатное место.

## 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**5.4. УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.**

Неисправности	Предполагаемая причина	Устранение
Компрессор режима очистки не работает.	- Отсутствует нормальный уровень питающего напряжения. Обмотка компрессора повреждена	Проверить наличие и уровень напряжения в питющем ЛОС кабеле включением в розетку с маркировкой «сервис» контрольной лампы. В случае отсутствия напряжения найти причину, устранить неисправность. Заменить компрессор на новый. При отсутствии нового временно можно использовать компрессор фазы самоочистки ЛОС.
Компрессор режима очистки работает, давление воздуха на распределителе отсутствует.	- Повреждены мембранны либо клапана компрессора. - Один из шлангов не соединен с жиклером.	Извлечь вилку компрессора из розетки, отсоединить резиновый патрубок, вынуть компрессор из бокса, снять крышку, заменить мембранные модули на новые либо заменить компрессор на новый. Восстановить соединение.
Компрессор режима очистки работает, давление воздуха на распределителе присутствует, в ЛОС аварийно-высокий уровень раствора.	- Дебет поступления сточной воды от объекта превышает технические возможности ЛОС. - Засорен и не работает главный насос-эрлифт. - Возникло препятствие для самотечного удаления очищенной воды. - Возникло препятствие для принудительного удаления очищенной воды.	- Найти причину (утечку), устранить. - Проверить визуально работу главного насоса-эрлифта. Если уровень раствора превышает уровень выходного патрубка главного насоса-эрлифта, произвести откачуку раствора погружным насосом во временный резервуар. В случае не работы главного насоса-эрлифта отсоединить воздушные шланги и выходной патрубок, извлечь главный насос-эрлифт, промыть внутри и снаружи, извлечь фильтр крупных нечистот, промыть изнутри и снаружи, установить на штатное место, присоединить шланги, проверить работу. - Проверить уровень грунтовых вод. В случае, если уровень превышает отметку выхода воды из ЛОС, установить насос для принудительного водоудаления с присоединительным комплектом. - Выход воды замерз. Проверить. Разморозить любым безопасным способом. - Проверить работу насоса принудительного водоудаления. В случае отказа насоса, последний заменить на новый. - Выход воды замерз. Проверить. Разморозить любым безопасным способом.

## 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Продолжение таблицы со стр. 31

Неисправности	Предполагаемая причина	Устранение
Компрессор режима очистки работает, давление воздуха на выходе присутствует, в приемном резервуаре-усреднителе ЛОС нормальный уровень раствора, ощущается запах канализации при подъеме крышки ЛОС.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсутствует тяга в канализационном стояке объекта, возможно, отсутствует сам стояк.</li> <li>- Нарушена работа мелкопузырчатых аэрационных элементов аэротенка.</li> <li>- Нарушена работа крупнопузырчатого аэрационного элемента стабилизатора.</li> <li>- Нарушена работа аэрационного элемента аэротенка.</li> <li>- Нарушена работа насоса-эрлифта удаления избыточного ила из аэротенка.</li> <li>- Ил отправлен неразрешенными к сбросу в ЛОС веществами.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Создать тягу.</li> <li>- Отсоединить воздушные шланги, поднять аэрационные элементы на поверхность, проверить. При необходимости заменить аэрационный рукав либо аэрационный элемент.</li> <li>- Отсоединить воздушные шланги, поднять аэрационный элемент на поверхность, продуть сжатым воздухом, вернуть на штатное место.</li> <li>- Отсоединить воздушные шланги, поднять аэрационный элемент на поверхность, проверить. Продуть крупнопузырчатый аэрационный элемент. При необходимости заменить аэрационный рукав, либо аэрационный элемент.</li> <li>- В случае не работы насоса-эрлифта, отсоединить воздушные шланги и выходной патрубок, извлечь насос-эрлифт удаления избыточного ила из аэротенка, промыть внутри и снаружи, вернуть на штатное место.</li> <li>- Выявить вещества и прекратить их использование.</li> </ul>
Компрессор режима самоочистки не работает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсутствует нормальный уровень питающего напряжения.</li> <li>- Обмотка компрессора повреждена.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверить наличие и уровень напряжения в питающем ЛОС кабеле включением в розетку с маркировкой «сервис» контрольной лампы. В случае отсутствия напряжения найти причину, устранить неисправность.</li> <li>- Заменить компрессор на новый. При отсутствии такового использовать компрессор фазы очистки стоков ЛОС для замены категорически запрещается!</li> </ul>
Компрессор режима очистки работает, давление воздуха на выходе отсутствует.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Повреждение мембранны либо клапана компрессора.</li> <li>- Один из шлангов не соединен с жиклером.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Извлечь вилку компрессора из розетки, отсоединить резиновый патрубок, вынуть компрессор из бокса, снять крышку, заменить мембранные модули на новые либо заменить компрессор на новый.</li> <li>- Восстановить соединение.</li> </ul>
Компрессор режима самоочистки работает, давление воздуха на выходе присутствует, удаление биопленки из ЗВО не происходит.	- Засорен и не работает насос-эрлифт удаления биопленки.	- Проверить визуально работу насоса-эрлифта удаления биопленки. В случае не работы промыть внутри водой под давлением. Проверить работу разбивателей биопленки. В случае не работы продуть сжатым воздухом.

## 6. ХРАНЕНИЕ

Складирование ЛОС «АНА» производить только в вертикальном положении на ровной горизонтальной поверхности. Не допускать при хранении попадания атмосферных осадков во внутреннее пространство корпуса, т.к. это может привести к значительному увеличению веса ЛОС «АНА», а так же может послужить причиной его неустойчивого положения во время транспортировки. Не бросать и не опрокидывать ЛОС «АНА». При вертикальном перемещении ЛОС «АНА» с помощью строп, для крепления использовать тело верхнего ребра корпуса ЛОС.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка ЛОС «АНА» должна производиться в вертикальном положении. При этом необходимо исключить любое перемещение корпуса ЛОС «АНА» внутри транспортного средства и возможность удара. В случае, если размеры грузового пространства транспортного средства не позволяют разместить корпус ЛОС «АНА» вертикально, допускается транспортировка в горизонтальном положении.

## 8. КОМПЛЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

### КОМПЛЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

#### ЭКЗЕМПЛЯР ЗАКАЗЧИКА

Дата отгрузки « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Заказчик \_\_\_\_\_

Серийный № \_\_\_\_\_

Наименование ЛОС АНА \_\_\_\_\_

Корпус АНА [\_\_\_\_\_] \_\_\_\_\_ шт

Крышка \_\_\_\_\_ шт.

Компрессор ET-40 [\_\_\_\_\_] \_\_\_\_\_ шт.

Компрессор ET-60 [\_\_\_\_\_] \_\_\_\_\_ шт.

Компрессорный бокс с полкой \_\_\_\_\_ шт.

Технологический канал \_\_\_\_\_ шт.

Насос ПВУ DAB / SAB 257P [\_\_\_\_\_] \_\_\_\_\_ шт.

Обвязка для насоса ПВУ П1 / П2 \_\_\_\_\_ шт.

Блок управления / Блок управления (С) \_\_\_\_\_ шт.

Аварийная сигнализация (С) \_\_\_\_\_ шт.

Аварийный датчик \_\_\_\_\_ шт.

Паспорт \_\_\_\_\_ шт.

Отгрузил \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Подпись

Расшифровка подписи

Доставил: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Подпись

Расшифровка подписи

Принял: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Подпись

Расшифровка подписи

### КОМПЛЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

#### ЭКЗЕМПЛЯР ПРОДАВЦА

Дата отгрузки « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Заказчик \_\_\_\_\_

Серийный № \_\_\_\_\_

Наименование ЛОС АНА \_\_\_\_\_

Корпус АНА [\_\_\_\_\_] \_\_\_\_\_ шт

Крышка \_\_\_\_\_ шт.

Компрессор ET-40 [\_\_\_\_\_] \_\_\_\_\_ шт.

Компрессор ET-60 [\_\_\_\_\_] \_\_\_\_\_ шт.

Компрессорный бокс с полкой \_\_\_\_\_ шт.

Технологический канал \_\_\_\_\_ шт.

Насос ПВУ DAB / SAB 257P [\_\_\_\_\_] \_\_\_\_\_ шт.

Обвязка для насоса ПВУ П1 / П2 \_\_\_\_\_ шт.

Блок управления / Блок управления (С) \_\_\_\_\_ шт.

Аварийная сигнализация (С) \_\_\_\_\_ шт.

Аварийный датчик \_\_\_\_\_ шт.

Паспорт \_\_\_\_\_ шт.

Отгрузил \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Подпись

Расшифровка подписи

Доставил: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Подпись

Расшифровка подписи

Принял: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Подпись

Расшифровка подписи

### КОМПЛЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

#### ЭКЗЕМПЛЯР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Дата отгрузки « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Заказчик \_\_\_\_\_

Серийный № \_\_\_\_\_

Наименование ЛОС АНА \_\_\_\_\_

Корпус АНА [\_\_\_\_\_] \_\_\_\_\_ шт

Крышка \_\_\_\_\_ шт.

Компрессор ET-40 [\_\_\_\_\_] \_\_\_\_\_ шт.

Компрессор ET-60 [\_\_\_\_\_] \_\_\_\_\_ шт.

Компрессорный бокс с полкой \_\_\_\_\_ шт.

Технологический канал \_\_\_\_\_ шт.

Насос ПВУ DAB / SAB 257P [\_\_\_\_\_] \_\_\_\_\_ шт.

Обвязка для насоса ПВУ П1 / П2 \_\_\_\_\_ шт.

Блок управления / Блок управления (С) \_\_\_\_\_ шт.

Аварийная сигнализация (С) \_\_\_\_\_ шт.

Аварийный датчик \_\_\_\_\_ шт.

Паспорт \_\_\_\_\_ шт.

Отгрузил \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Подпись

Расшифровка подписи

Принял \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Подпись

Расшифровка подписи

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Качество поставляемого по настоящему Договору Оборудования соответствует стандартам фирмы-производителя, а также требованиям, предъявляемым к данному виду Оборудования и подтверждаться сертификатом качества, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Поставщик предоставляет гарантию:

на ЛОС 3 года с даты поставки Оборудования; на работоспособность электрооборудования ЛОС - 12 месяцев с даты поставки оборудования.

**Гарантийные обязательства не действуют в случае:**

- несоблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в настоящем ПАСПОРТЕ;
  - отсутствия ПАСПОРТА с заполненным соответствующим образом гарантийным талоном;
  - отсутствия акта, подтверждающего проведение шефмонтажа специалистами имеющими разрешение фирмы производителя;
  - несоблюдения периодичности технического обслуживания;
  - отсутствия записей о проведении технических обслуживаний, если последние необходимо было провести согласно данного ПАСПОРТА;
  - отсутствия стабилизатора напряжения в питающей линии ЛОС.
- По вопросам планового технического обслуживания станции обращаться по телефону: +7-911-208-98-98.



### ВНИМАНИЕ !!!

Во избежание недоразумений  
убедительно просим Вас перед  
началом работы с изделием  
внимательно ознакомиться  
с условиями эксплуатации,  
указанными в настоящем  
ПАСПОРТЕ!

## 10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование ЛОС АНА \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата поставки « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Дата монтажа « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Подпись представителя  
монтажной организации \_\_\_\_\_

### ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Работы выполнены \_\_\_\_\_

Дата « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Наряд заказ № \_\_\_\_\_

Причина ремонта \_\_\_\_\_

Подпись ответственного лица  
\_\_\_\_\_

Работы принял  
\_\_\_\_\_

### ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Работы выполнены \_\_\_\_\_

Дата « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Наряд заказ № \_\_\_\_\_

Причина ремонта \_\_\_\_\_

Подпись ответственного лица  
\_\_\_\_\_

Работы принял  
\_\_\_\_\_

## 11. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И СЕРВИСНЫХ РАБОТАХ.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №

Работы выполнены \_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Вид обслуживания: плановое  внеплановое

С последнего ТО прошло \_\_\_\_\_ месяцев

Наряд-заказ №\_\_\_\_\_

Подпись ответственного лица:

Печать

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №

Работы выполнены \_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Вид обслуживания: плановое  внеплановое

С последнего ТО прошло \_\_\_\_\_ месяцев

Наряд-заказ №\_\_\_\_\_

Подпись ответственного лица:

Печать

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №

Работы выполнены \_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Вид обслуживания: плановое  внеплановое

С последнего ТО прошло \_\_\_\_\_ месяцев

Наряд-заказ №\_\_\_\_\_

Подпись ответственного лица:

Печать

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №

Работы выполнены \_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Вид обслуживания: плановое  внеплановое

С последнего ТО прошло \_\_\_\_\_ месяцев

Наряд-заказ №\_\_\_\_\_

Подпись ответственного лица:

Печать

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №

Работы выполнены \_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Вид обслуживания: плановое  внеплановое

С последнего ТО прошло \_\_\_\_\_ месяцев

Наряд-заказ №\_\_\_\_\_

Подпись ответственного лица:

Печать

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №

Работы выполнены \_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Вид обслуживания: плановое  внеплановое

С последнего ТО прошло \_\_\_\_\_ месяцев

Наряд-заказ №\_\_\_\_\_

Подпись ответственного лица:

Печать

